

⚠ Важно:

Устройство работает на электричестве. Во избежание ожогов, пожара и электрического удара, пожалуйста, прочтите инструкцию внимательно. Неспособность прочесть, тщательно понять, и следовать всем рекомендациям может привести к серьезному телесному повреждению, повреждению оборудования, а также аннулирование фабричной гарантии. Если у вас есть какие-либо вопросы или Вы чувствуете, что вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для получения поддержки.

■ Инструкции по безопасности и предупреждения

- Убедитесь, что поверхность крепления достаточно прочная для работы с установленными продуктами и оборудованием.
- **НЕ ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ.**
- Всегда будьте уверены, чтобы кто-то помогал Вам или используйте механическое устройство для подъема и размещения тяжелых продуктов безопасно.
- Крепко затяните винты, но не слишком сильно. Чрезмерное затягивание может повредить продукт или снизить удерживающую силу.
- Сохраняйте свободную зону и дистанцию от движущихся частей при использовании продукта.
- Использовать только по назначению. Никогда не стоять рядом, повисать или взбираться на продукт.
- Этот продукт предназначен только для использования в помещениях.
- Любые попытки внести изменения в конструкцию или изменения комплектного блока питания и управления запрещены.
- Этот продукт может содержать мелкие предметы, которые могут привести к удушению при проглатывании. Держите детей подальше, если только продукт предназначен для их использования и все инструкции и руководства полностью ими прочитаны и поняты.
- Проверьте, что продукт безопасен при извлечении из коробки и безопасен для использования через регулярные промежутки времени (по крайней мере каждые три месяца необходим осмотр).

■ Другие меры предосторожности

Не очищайте продукт водой, пока устройство подключено к сети питания.

Не разбирайте или заменяйте компоненты, пока питание еще подключено.

Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром или розеткой.

Никогда не используйте систему во влажной среде или ее электрические компоненты имеют контакт с жидкостями.

Если блок управления производит необычный шум или выделяет запах, немедленно отключите напряжение.

Утилизация: Продукт с этим знаком указывает на то, что этот продукт не должен утилизироваться с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью от неконтролируемого удаления отходов, ответственно подходите к вопросам переработки его для содействия устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Для утилизации использованного устройства, пожалуйста, используйте местную службу утилизации.

Продукт был разработан в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в состоянии резервного режима электрического и электронного бытового оборудования.


Режим: режим ожидания Потребление энергии (ватты): <0.5W

Продукт автоматически вступает в режим ожидания после 15 минут бездействия.

MH100E

Моторизованная ТВ стойка

Руководство по эксплуатации

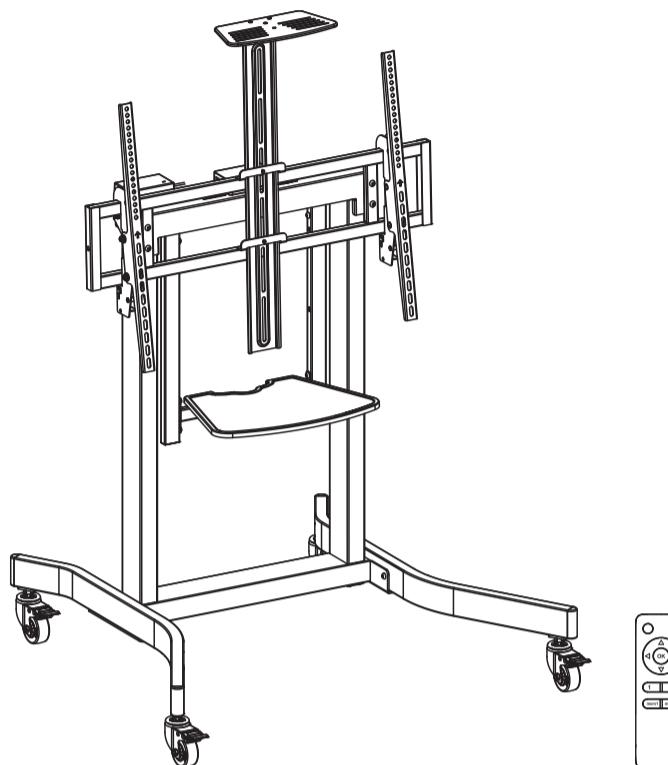

MH100E


VESA
200x200 300x200 400x200
300x300 400x300 600x200
350x350 400x400 600x400
800x400 800x600

100"
MAX

TV
RATED

DVD
RATED

CAMERA
RATED

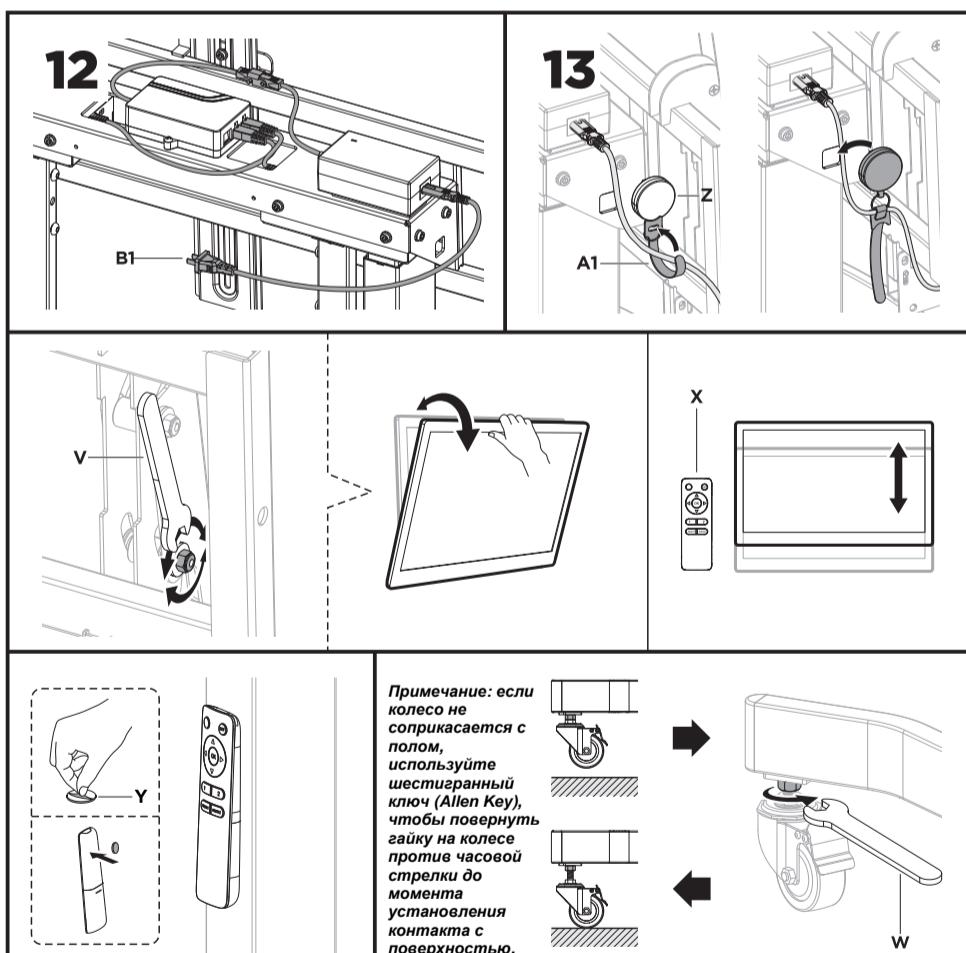

Устройство работает от электричества. Чтобы исключить риск ожогов, возгорания и поражения током, а также обеспечить корректную эксплуатацию и длительный срок службы конструкции и электронных компонентов, внимательно изучите инструкцию.

⚠ Предостережения


- Устройство допускается к использованию детьми от 8 лет и старше только при условии: надзора со стороны взрослых; предварительного инструктажа по безопасному применению; понимания ребёнком связанных с прибором опасностей.
- Запрещается: позволять детям играть с устройством; допускать самостоятельное выполнение детьми чистки и технического обслуживания без присмотра.
- Лица с ограниченными возможностями здоровья, а также неопытные пользователи могут эксплуатировать прибор только под контролем, после изучения опасностей и прохождения обучения у ответственного за их безопасность лица.
- Необходимо следить за тем, чтобы шнур и вилка были аккуратно уложены (во избежание риска возгорания).
- Разборка или модификация конструкции прибора категорически запрещена.

⚠ Инструкция по электрической безопасности

- Используйте устройство только с комплектным электрооборудованием.
- Не модифицируйте блок питания.
- Не включайте систему при повреждённом шнуре или розетке — обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте влаги: не эксплуатируйте устройство во влажных условиях или при контакте с жидкостями.
- Отключайте питание перед очисткой или ремонтом.
- Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, и размещайте розетку вне зоны доступа детей.

Примечание: Вставьте 2 батарейки AAA (не входят в состав комплекта) в контроллер перед регулировкой стойки ТВ.

Отрегулируйте высоту, нажав кнопки "△" или "▽" на пульте управления. Если стойка ТВ не поднимается или не опускается, пожалуйста, переназначьте коды между ТВ-стойкой и пультом дистанционного управления (ДУ), следуя инструкции ниже.

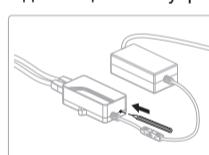

Сопряжение пульта ДУ и перезагрузка системы управления

При первом включении стойки, Вы должны сначала соединить пульт со стойкой, а затем произвести перезагрузку системы. Нажмите скрытую кнопку на блоке управления стойки с помощью скрепки или карандаша, как показано на рисунке. После того, как устройство перестанет издавать сигналы, нажмите кнопку "OK" на пульте ДУ. Далее Вы услышите последовательные сигналы около 10 секунд, указывающие на то, что происходит синхронизация. После этого устройство просигнализирует один раз и перестанет, нажмите на кнопку "OK" - сопряжение завершено. Стойка автоматически вернется в исходную позицию. Когда блок управления просигнализирует еще раз, система перезагрузится и будет готова.

Руководство по использованию пульта дистанционного управления

- 1. СТРЕЛКИ ВВЕРХ/ВНИЗ**
Нажмите и удерживайте кнопку "△" чтобы поднять кронштейн. Нажмите и удерживайте кнопку "▽", чтобы опустить кронштейн.
Примечание: Уберите все препятствия прежде, чем регулировать высоту.
- 2. Настройка памяти**
Нажмите на кнопку "mem1" или "mem2" в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал - текущее положение высоты было сохранено в текущий слот памяти.
- 3. Активация предустановок высоты**
Нажмите кнопку "1" или "2" - кронштейн автоматически перейдет к позиции, сохраненной в соответствующем слоте "mem1" или "mem2".
- 4. Установка по умолчанию**
Нажмите на кнопку "OK" и высота стойки перейдет в исходную (нижнюю) позицию.
Чтобы остановить движение кронштейна, нажмите кнопку "OK" повторно.

5. Режим сброса

Нажмите и удерживайте кнопку "OK" в течение не менее 3 секунд до звукового сигнала. И монета начнет двигаться вниз. Затем

При достижении самого низкого положения монета перемещается немного вверх и останавливается. Система успешно сбрасывает единицу сигнализирует дважды.

6. Отвязать пульта ДУ от устройства

Нажмите и удерживайте скрытую кнопку на пульте управления с помощью скрепки или карандаша. После звукового сигнала, продолжайте удерживать кнопку не менее 5 секунд до тех пор, пока вы не услышите повторный сигнал, что и означает что устройство отвязано от пульта.

7. Режим ожидания

В режиме ожидания стойка может быть введена в активный режим с помощью пульта дистанционного управления. При пробуждении стойка издает звуковой сигнал и обозначает готовность к штатной работе.

Руководство по устранению неполадок

1. Не управляетя.

• Неправильная работа. Проверьте, есть ли звуковой сигнал после нажатия кнопки - следуйте инструкциям.

• Ошибка в системе управления стойки. Проверьте, если устройство издает сигнал 3 раза после нажатия кнопок - перезагрузите систему.

• Перегрев системы. Проверьте, если устройство издает сигнал 4 раза после нажатия кнопок - требуется охлаждение. Прекратите использование устройства на ~30 минут.

• Стойка не снабжается электричеством. Проверьте подключение сетевого кабеля к розетке. Если подключен, но не работает - проверьте розетку.

• Не работает пульт ДУ. Используйте пульт ДУ в пределах не более 10 м от стойки.

• Проверьте наличие и исправность элементов питания пульта ДУ. Заменить батареи. Если элементы питания исправны - возможно поврежден пульт ДУ.

• Отсутствует индикация LED на пульте ДУ при нажатии кнопок. Обратитесь к поставщику для замены.

2. Остановка кронштейна во время движения и подача продолжительного звукового сигнала.

• Удалите все элементы, которые способны помешать движению.

• Вес ТВ превышает допустимый по нагрузке вес.

• Провод двигателя может быть сломан. Перезагрузите систему. Если проблема все еще не решена, свяжитесь с вашим поставщиком для устранения неполадок.

3. Нетипичный звук при работе стойки.

• Проверьте все подключения питания и сбросьте систему. Если устройство продолжает производить неестественный звук, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком для замены.

