

VALETON

GP-150

HD MODELING TECH II

Краткое руководство пользователя

www.valeton.net

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства. Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.


Заявление FCC о воздействии радиочастотного излучения:

Оборудование соответствует установленным FCC ограничениям на воздействие радиочастотного излучения для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации оборудования необходимо обеспечить минимальное расстояние 20 см между излучающим элементом и телом человека.

FCC ID: 2AH5-GP150



Changsha Hotone Audio Co., Ltd.

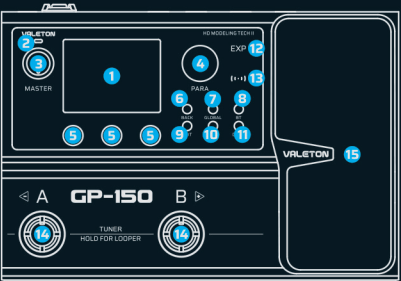

Описание панелей

1. Дисплей
Цветной дисплей отображает номера и названия пресетов GP-150, а также другую информацию о работе устройства.

2. Индикатор зарядки
Во время зарядки индикатор горит красным цветом.

3. Ручка MASTER
Общая громкость выходного сигнала GP-150.

4. Ручка PARA (с кнопкой Enter)
На главном экране осуществляет переключение пресетов. В режиме редактирования удерживайте ручку для изменения порядка модулей эффектов.

5. Ручки быстрого доступа
Настройка параметров, отображаемых в нижней части экрана. Функция каждой ручки зависит от отображаемого параметра.

6. Кнопка BACK
Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

7. Кнопка GLOBAL
Нажмите, чтобы открыть меню глобальных настроек, в котором можно изменить общие параметры GP-150.

8. Кнопка BT
Включение и выключение Bluetooth.

9. Кнопка EDIT
Открытие экрана для изменения цепи эффектов.

10. Кнопка SAVE
Нажмите, чтобы сохранить, переименовать или скопировать пресет; для сохранения изменений нажмите SAVE еще раз. Удерживайте SAVE, чтобы включить функцию быстрого сохранения.

11. Кнопка DRUM
Запуск барабанов. Удерживайте кнопку, чтобы открыть меню редактирования драм-машины, где можно настроить параметры.


12. Индикатор EXP
Двухцветный индикатор отображает состояние педали экспрессии.

13. Индикатор BT
Отображает состояние Bluetooth. Мигает при поиске соединения и горит постоянно при подключении.

14. 2 Футсвитча
Используются для переключения пресетов, включения и выключения эффектов, задания темпа и выполнения других функций.

15. Педаль экспрессии
Используется для управления параметрами одного или нескольких эффектов, включая громкость. Сильно нажмите носком педали, чтобы переключать состояние.

16. Разъем EXP/FS
Вход TRS 1/4" (6,35 мм) для подключения внешних MIDI-устройств.



17. Разъем IN
Вход TS 1/4" (6,35 мм) для подключения гитары и других инструментов.

18. Разъем OUT (L)
Небалансный выход TS 1/4" (6,35 мм). Для моно используйте только разъем OUT (L).

19. Разъем OUT (R)
Разъем TRS 1/4" (6,35 мм), поддерживает балансное и небалансное подключение. Можно выбрать моно- или стереовыход.

20. Разъем PHONES/MIC
Выход TRRS 1/8" (3,5 мм) для подключения наушников или гарнитуры.

21. Разъем USB
Порт USB 2.0 Type-C
- для подключения к компьютеру и передачи данных или использования GP-150 в качестве аудиоинтерфейса;
- для подключения к мобильному телефону в качестве аудиоинтерфейса;
- для подключения к блоку питания или внешнему аккумулятору (пауэрбанку); устройство также может использоваться для обратной зарядки мобильных телефонов и других электронных устройств.

22. Кнопка POWER
Для включения и выключения устройства или его сброса.

23. Разъем DC 9V
Для питания или зарядки устройства.

Спецификация

Поддерживаемая разрядность: 24 бит
Поддерживаемая частота дискретизации: 48 кГц
Соотношение сигнал/шум (SNR): 110 дБ
Количество модулей: 12
Пресеты: 200 (100 заводских)
Bluetooth: версия 5.0, двухрежимный Bluetooth (BLE и передача аудио)

Аналоговые входы

IN: разъем TS 1/4" (6,35 мм), 1 МОм
EXP/FS: разъем TRS 1/4" (6,35 мм)

Аналоговые выходы

OUT (L): разъем TS 1/4" (6,35 мм), 1 кОм
OUT (R): разъем TRS 1/4" (6,35 мм), 1 кОм
PHONES/MIC: разъем TRRS 1/8" (3,5 мм), 22 Ом

Цифровая коммутация

USB: порт USB 2.0 Type-C
MIDI IN: разъем TRS 1/4" (6,35 мм), совместим с разъемом EXP/FS

Зпись по USB

Частота дискретизации: 48 кГц
Разрядность: 24 бит

Размеры и вес

Габариты: 200 × 139 × 55 мм (Ш × Г × В)
Масса устройства: 958 г

Питание


9 В пост. тока (центральный контакт –), штекер 5,5 × 2,1 мм, ≥1,5 А
Минимальный рабочий ток: 1 А
Ток зарядки: 2 А

Питание по USB-C: Type-C, 5 В пост. тока, ≥1 А
Минимальный рабочий ток: 1 А
Ток быстрой зарядки: 3 А
Ток обратной зарядки: 1 А

Аккумулятор

Емкость: 3000 мА·ч / 3,7 В
Зарядка: аккумулятор можно заряжать через вход DC 9V и по USB

Дисплей

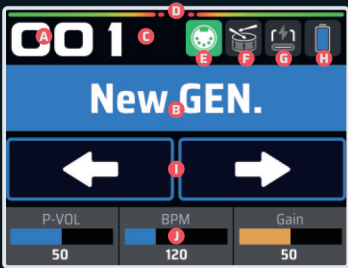

A. Номер пресета
B. Название пресета
C. Индикатор сохранения
D. Индикатор уровня
E. Состояние EXP/FS
F. Состояние драм-машины
G. Состояние обратного питания по USB
H. Уровень заряда аккумулятора
I. Функция футсвитчей
J. Параметры, назначенные на регуляторы быстрого доступа

Начало работы

- Подключите устройство. Подключите гитару к GP-150, а выход OUT L соедините кабелем с усилителем. Установите громкость усилителя на минимум. Если усилитель оснащен петлей эффектов (FX Loop), подключите кабель к ее выходу Return.
- Полностью уберите MASTER на GP-150, затем включите устройство.
- Нажмите и удерживайте футсвитчи A и B, чтобы войти в тюнер. Настраивайте каждую струну пока индикатор высоты тона не достигнет обеих сторон экрана и не станет зеленым. После настройки всех струн нажмите любой футсвитч или кнопку BACK.
- Нажимайте футсвитч A или B для переключения пресетов.
- Настройте громкость усилителя и уровень MASTER до желаемого значения, после чего начинайте играть.

Отсканируйте QR-код
для перехода
к полной инструкции
на GP-150 и ПО



В целях улучшения технические характеристики и/или содержимое продуктов (включая внешний вид, дизайн упаковки, содержание руководства, комплектующие, размеры, параметры и дисплей) могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные предложения уточняйте у местного поставщика. Технические характеристики и особенности (включая внешний вид, цвет и размер) могут отличаться в зависимости от модели из-за воздействия внешних факторов; все изображения носят иллюстративный характер.