

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ШТАМП ПРОДАВЦА:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства без серийных номеров или с измененными серийными номерами.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы не санкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы заливания водой или иными жидкостями, следы и пр.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях если изделие использовалось для осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
7. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на www.iconbit.ru

Изготовитель:

iconBIT Limited
Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China
айконБИТ Лимитед
99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр, 17/Ф, Блок В
Сделано в Китае 09/2025

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Аувикс»
Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ Останкинский,
Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1. Тел. +7 (495) 797-57-75

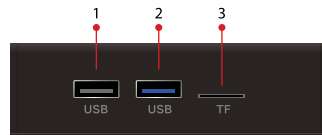

www.iconbit.ru


DS1
Модель: TRS2044

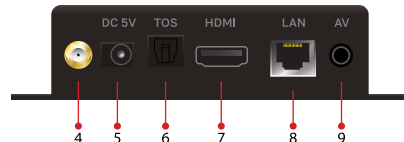
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обзор устройства

1. USB 2.0
2. USB 3.0
3. Слот для microSD карт
4. Внешняя антенна
5. Питание
6. S/PDIF
7. HDMI
8. LAN (RJ-45)
9. AV



- **Процессор:** 4-ядерный ARM Cortex-A53
- **Память:** 4 Гб / 32 Гб
- **Внешняя память:** microSD
- **ОС:** Android 13
- **Питание устройства:** DC 5В/2А
- **Блок питания:** ~ 220-240 В, 50-60 Гц



Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Благодарим за покупку нашего устройства.

Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Подключение аудио/видео

- 1. Отключите адаптер питания.
- 2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
- 3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на дисплее/проекторе.
- 4. Подключите адаптер питания.
- 5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте 2 батарейки AAA (приобретаются отдельно).
- 6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем дисплее/проекторе.



Сетевые подключения

- 1. Проводное
 - 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства и к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
 - 2) Убедитесь, что Wi-Fi отключен (раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет).
- 2. Беспроводное
 - 1) Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что Ethernet кабель отключен.
 - 2) Перейдите в раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет.
 - 3) Включите Wi-Fi, выберите доступную сеть и введите пароль.

Загрузка приложений

- 1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play или внешним носителем.
- 2. Внимание! Некоторые приложения для работы требуют подключения мыши или включения на пульте ДУ режима мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

Комплект поставки

- DS1
- Пульт ДУ
- Блок питания
- HDMI кабель
- Краткое руководство пользователя

Пульт ДУ

1		Питание Вкл/выкл
2		Контекстное меню
3		Возврат в главное меню
4		Кнопки навигации, управление воспроизведением

5		Возврат на уровень выше / выход
6		Громкость +/-
7		Режим мыши вкл/выкл

Условия эксплуатации и меры безопасности

- 1. Перед установкой и подключением устройства внимательно прочитайте данное руководство.
- 2. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
- 3. Не ставьте на изделие посторонние предметы. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами.
- 4. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что кабель питания и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Кабель питания не должен быть деформирован.
- 5. Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений: это может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов.
- 6. Не допускайте попадания влаги в устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).
- 7. Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- 8. Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только совместимым зарядным устройством. Не допускайте переломов зарядного кабеля.
- 9. При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
- 10. Устройство безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.
- 11. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.



Возможные неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет изображения	Нет электропитания	Подсоедините питание
	Сетевой переключатель отключен	Включите переключатель
Нет звука	Звук выключен	Увеличьте громкость звука
	Звуковая дорожка не поддерживается	Попробуйте другую дорожку
Только звук без изображения	Нет подключения (неправильное подключение) кабеля для передачи видео	Присоедините видеокабель правильно
Пульт ДУ не работает	Разрядились элементы питания	Вставьте новые батарейки
	Приемник ДУ закрыт внешними элементами или далеко расположен	Уберите закрывающие предметы, проверьте пульт рядом с приставкой