



12. Настройки

Полка для камеры должна быть зафиксирована немного выше для обеспечения полного угла обзора комнаты и участников ВКС конференции.

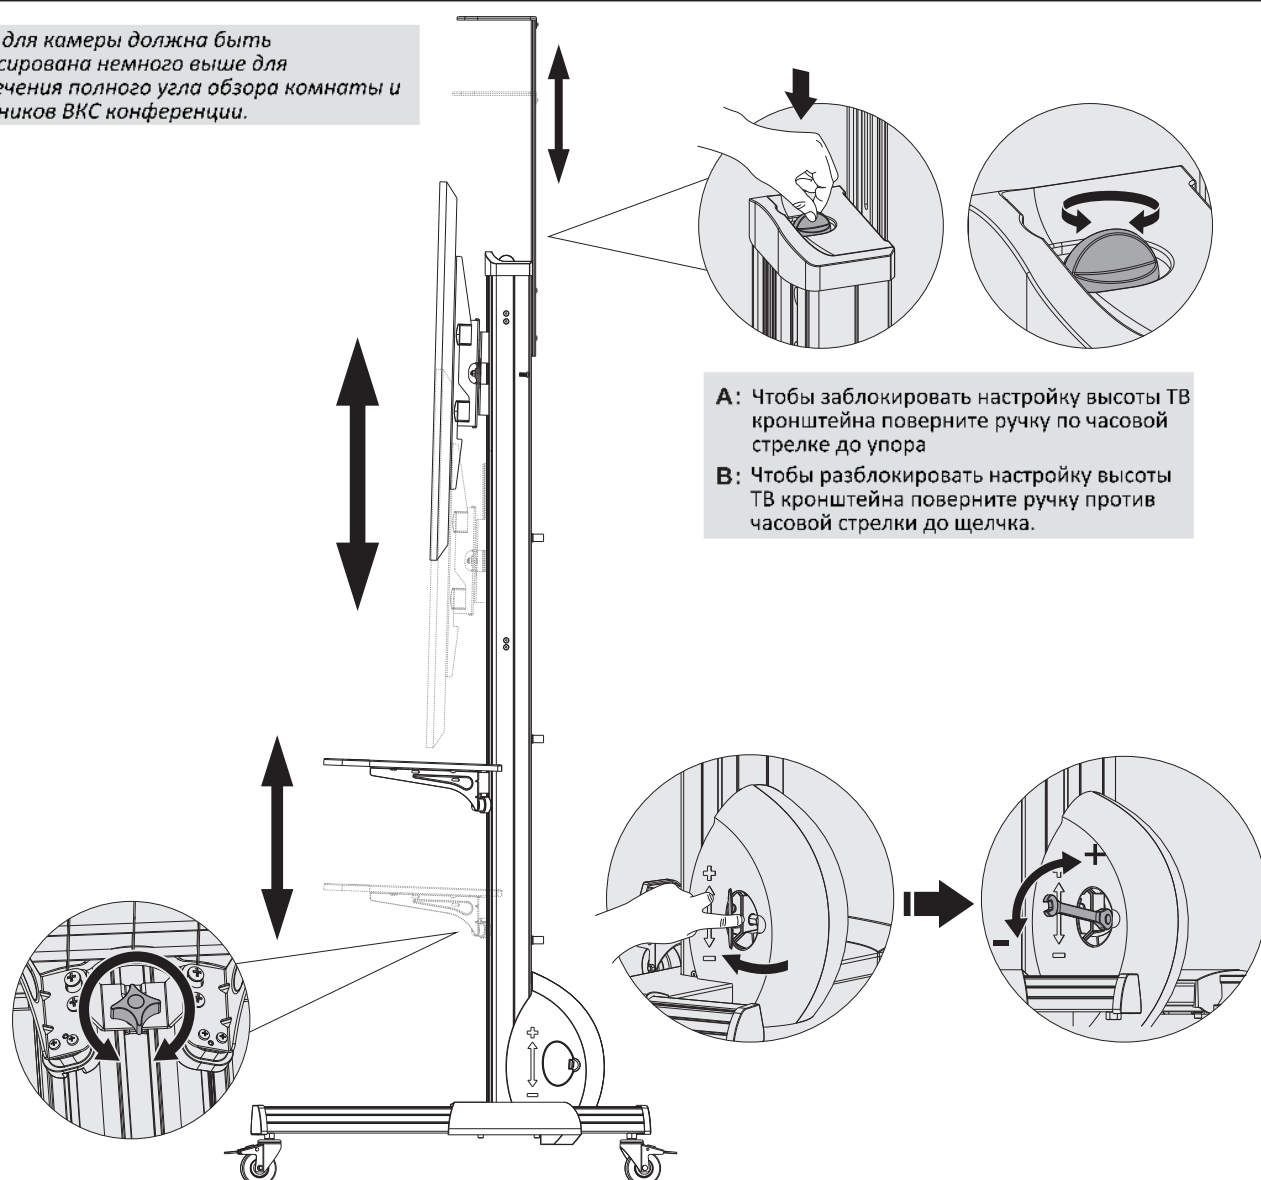

- A:** Чтобы заблокировать настройку высоты ТВ кронштейна поверните ручку по часовой стрелке до упора
- B:** Чтобы разблокировать настройку высоты ТВ кронштейна поверните ручку против часовой стрелки до щелчка.

13. Хранение ключа для проведения сервисных работ

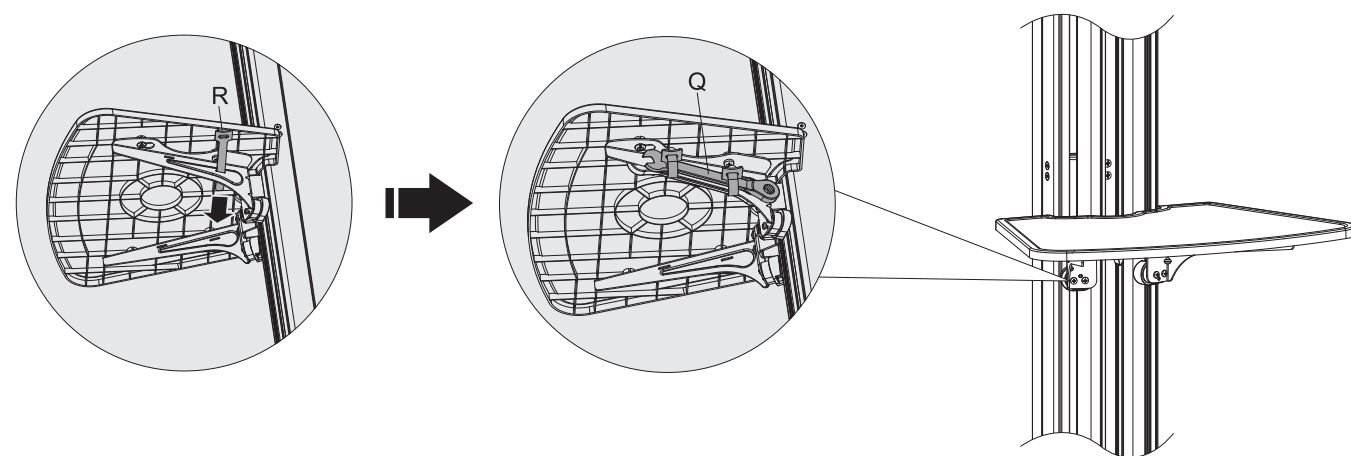

Хранить ключ для сервисных работ можно под полкой для аксессуаров, прикрепив его стяжками через отверстие


Обслуживание

- Проверяйте надежность соединений крепления с определенным временным интервалом
- При наличии дополнительных вопросов обратитесь к своему дилеру

WIZE

AV SOLUTIONS

MH70A ТВ стойка с плавной регулировкой подвеса дисплея

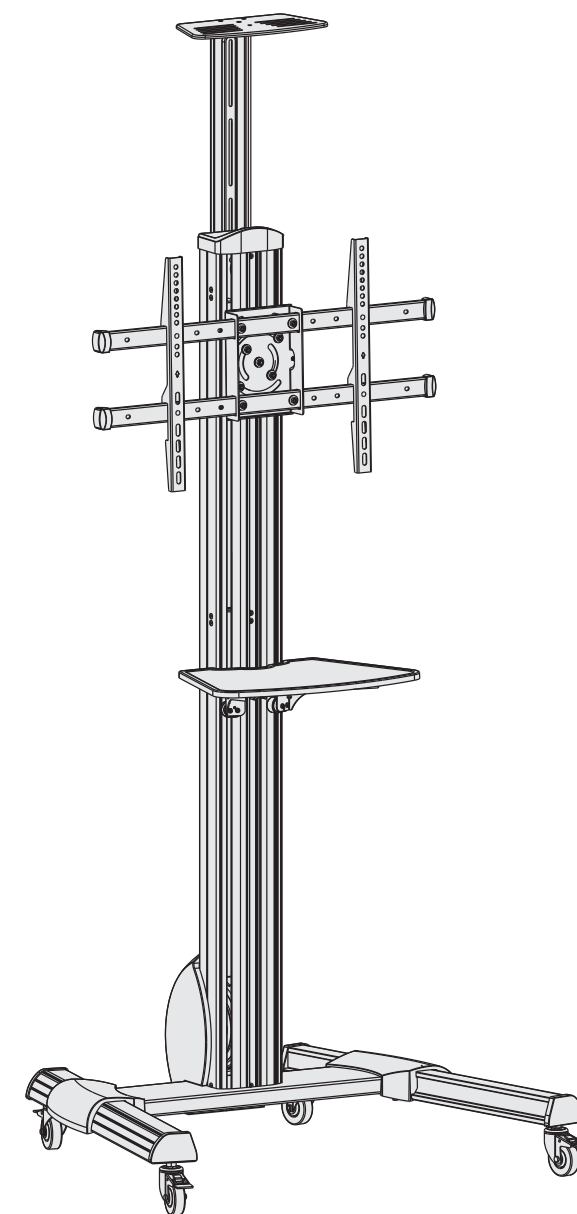

Инструкция по установке

MH70A

VESA
200x200/300x200/300x300
400x200/400x300/400x400
600x400

49"-70"

Вес ТВ
33-45 кг

Вес оборудования
5 кг

Вес камеры
5 кг

Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте ее указаниям в процессе монтажа. Если у вас остались вопросы, обратитесь к своему дилеру.


ВНИМАНИЕ

- Превышение максимального веса оборудования, указанного в данной инструкции, может послужить причиной травмы или порчи оборудования.
- Следуйте указаниям настоящей инструкции. Неправильное обращение с оборудованием во время монтажа может послужить причиной травм и нанесения вреда здоровью людей.
- Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом, с использованием безопасного инструмента, подходящего для данного вида работ.
- Следите за тем, чтобы поддерживаемые компоненты были надежно закреплены на поверхностях крепления.
- Используйте поставляемый в комплекте крепеж. Не перетягивайте винты при соединении компонентов крепления между собой.
- Крепление содержит мелкие компоненты, которые могут послужить причиной удушья при проглатывании детьми. Держите компоненты крепления в недоступном для детей месте.
- Данное крепление предназначено для использования только внутри помещений. Использование данного продукта вне помещения может послужить причиной порчи оборудования или травм людей.

Требования к монтажу



Список деталей стойки



база (центральная) (x1)
A



база (левая) (x1)
B




база (правая) (x1)
C



левая накладка
D



правая накладка
E

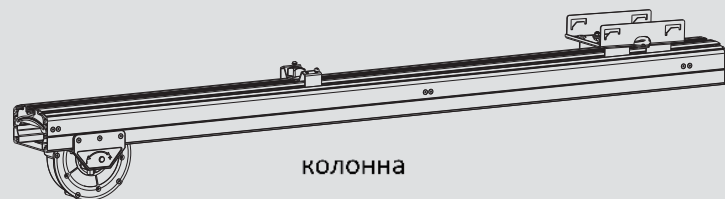


колонна
F




колеса стопорные
G




верхняя заглушка
H



полка для оборудования
I




полка для камеры
J




соединительная пластина
K




пластиковая заглушка
L



кабельная клипса
M



ТВ кронштейны
N

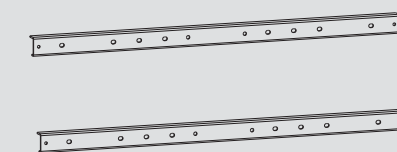


горизонтальные направляющие
O



заглушки
P



гаечный ключ
Q




стяжки
R



M6x16
S



M6x25
T



M4x6
U



M4x6
V



M6x35
W




M6x12
X



M8x25
Y



D6
Z



шестигранный ключ
A1



гаечный ключ
B1

ВНИМАНИЕ: Обязательно проверьте, получили ли вы все детали стойки, сверив со списком деталей настоящей инструкции. При отсутствии какого-либо компонента обратитесь к своему дилеру.

Упаковка M



M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15


1. Сборка базы

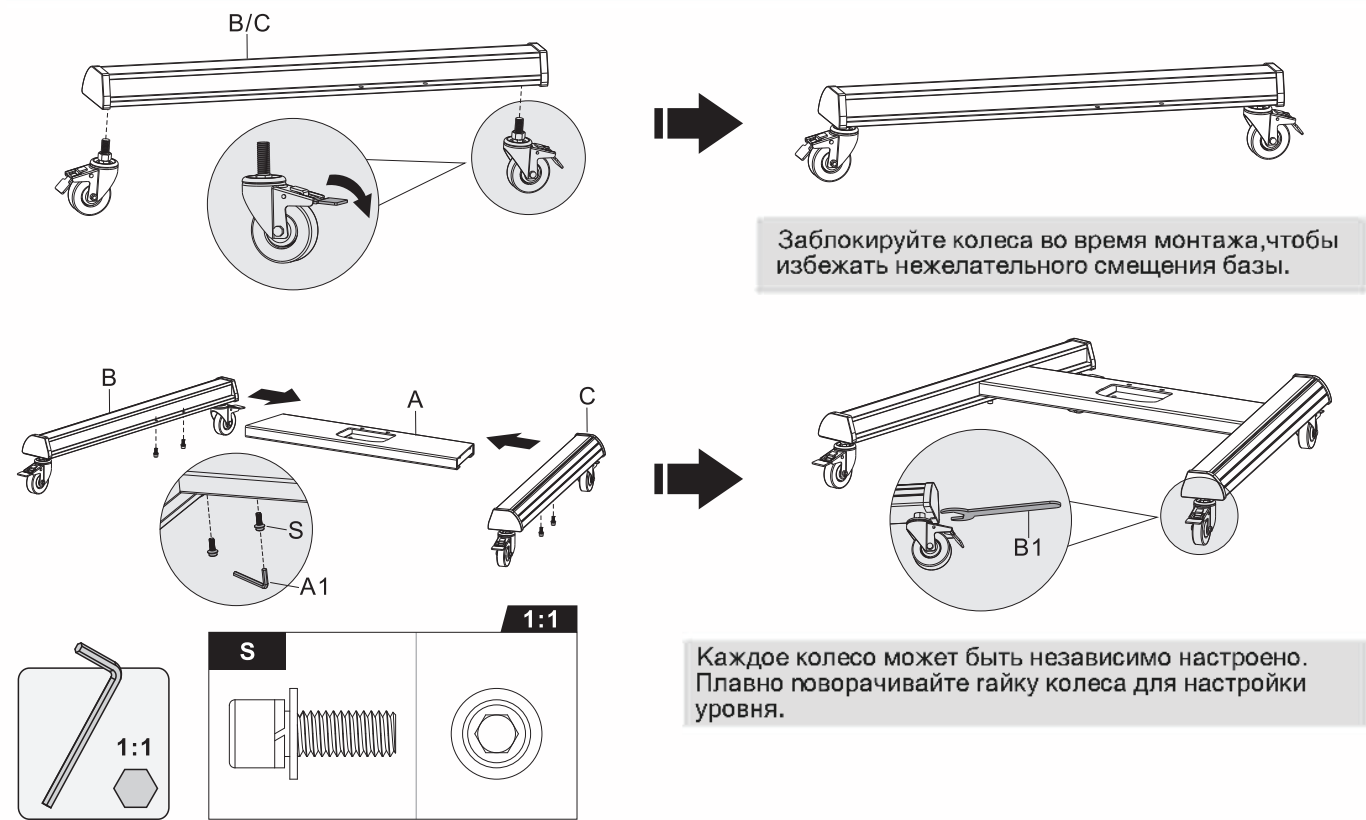


2. Монтаж колонны к базе

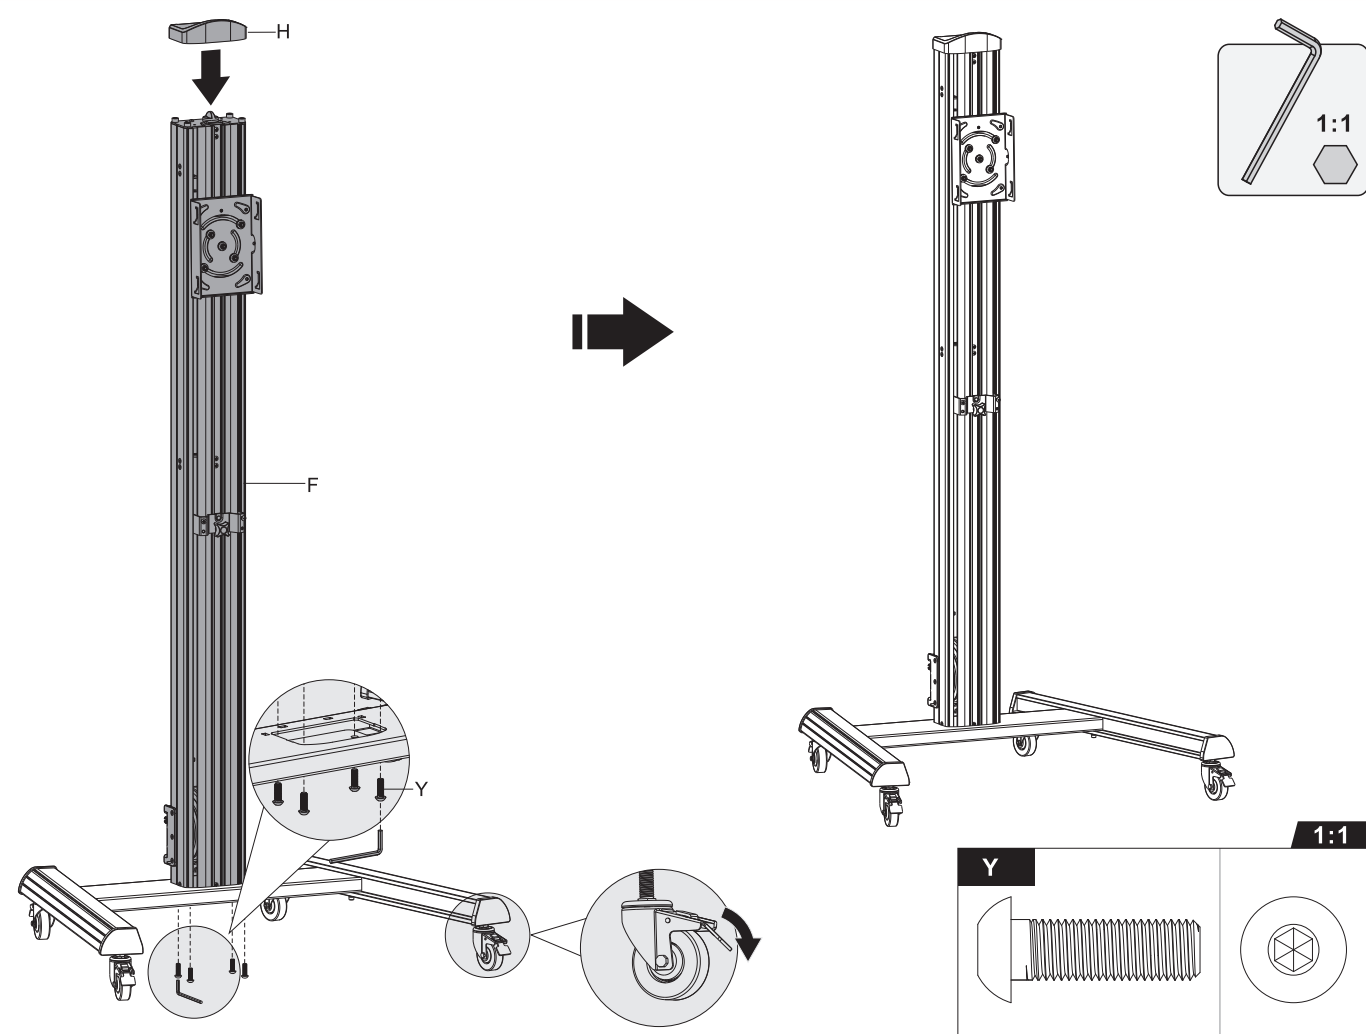

3. Установка декоративных накладок

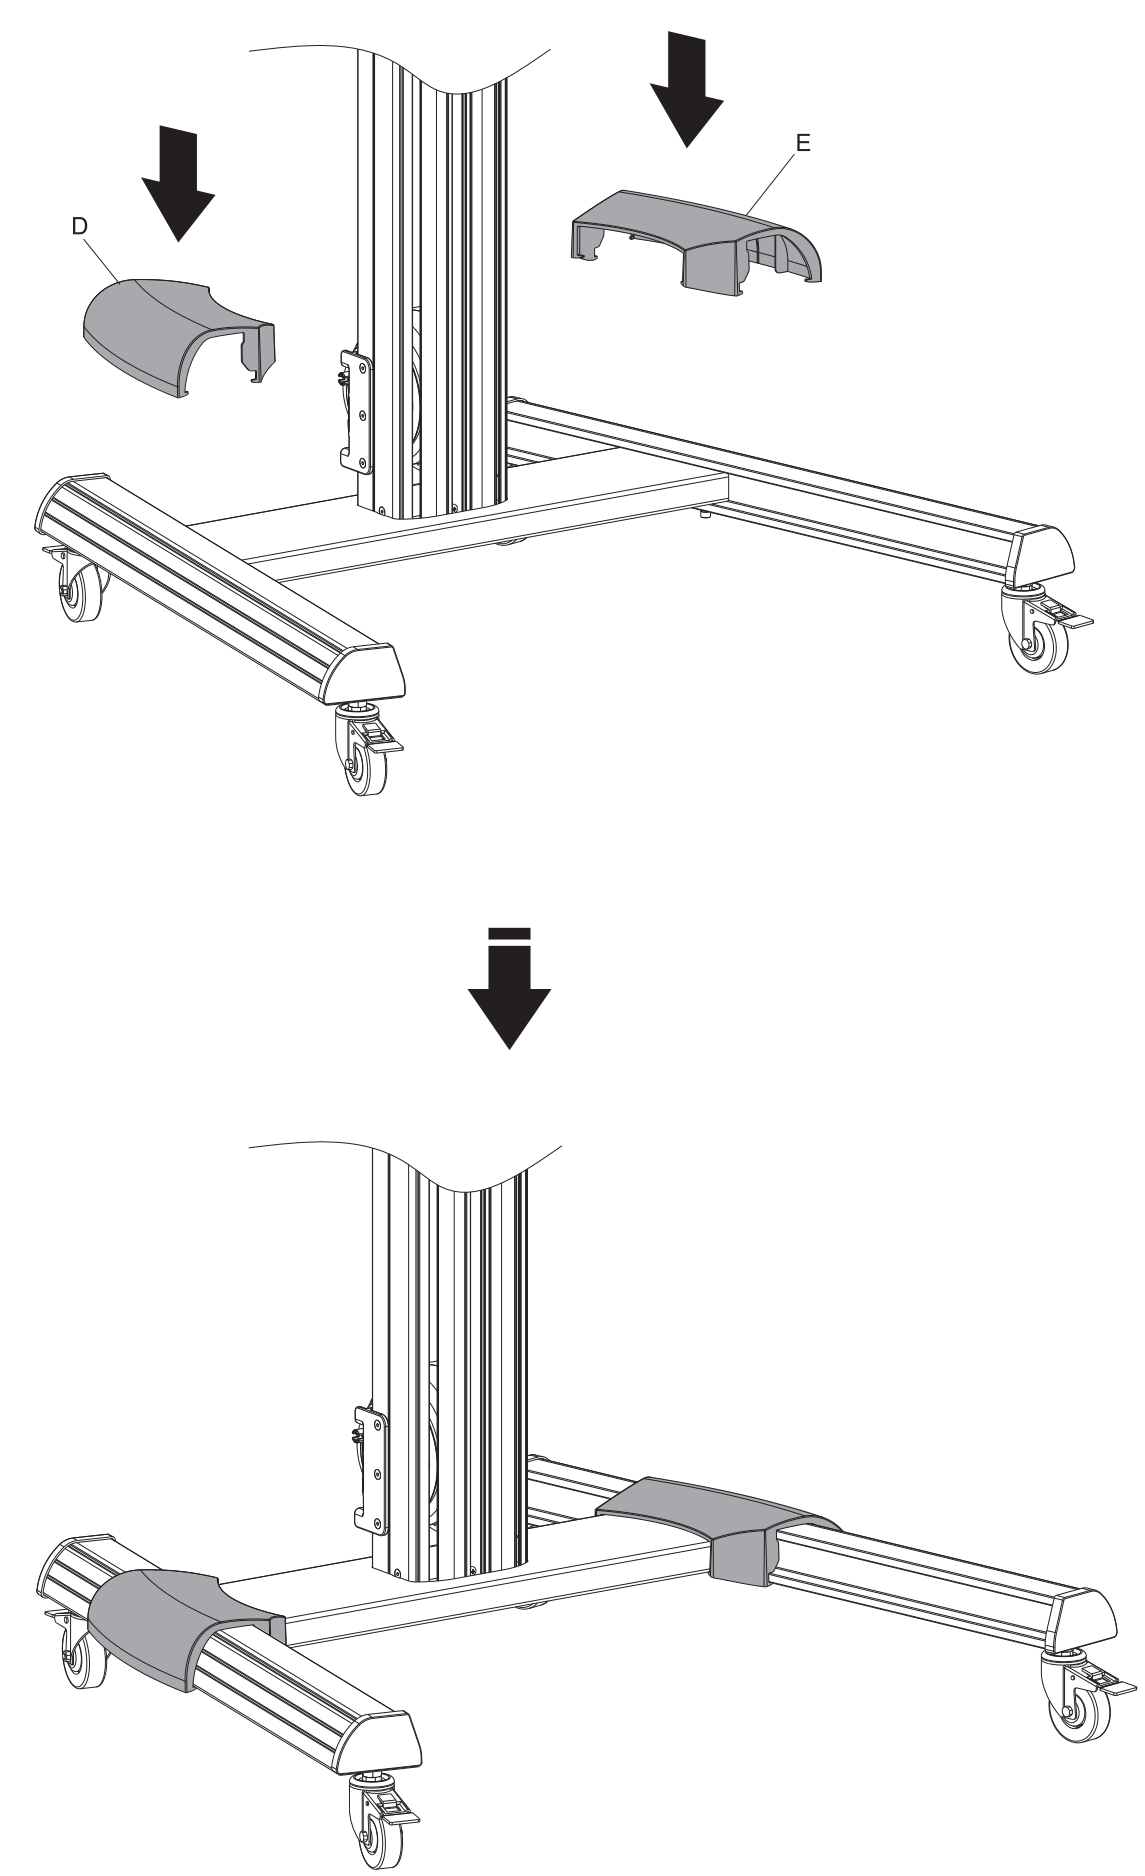


4. Установка горизонтальных направляющих

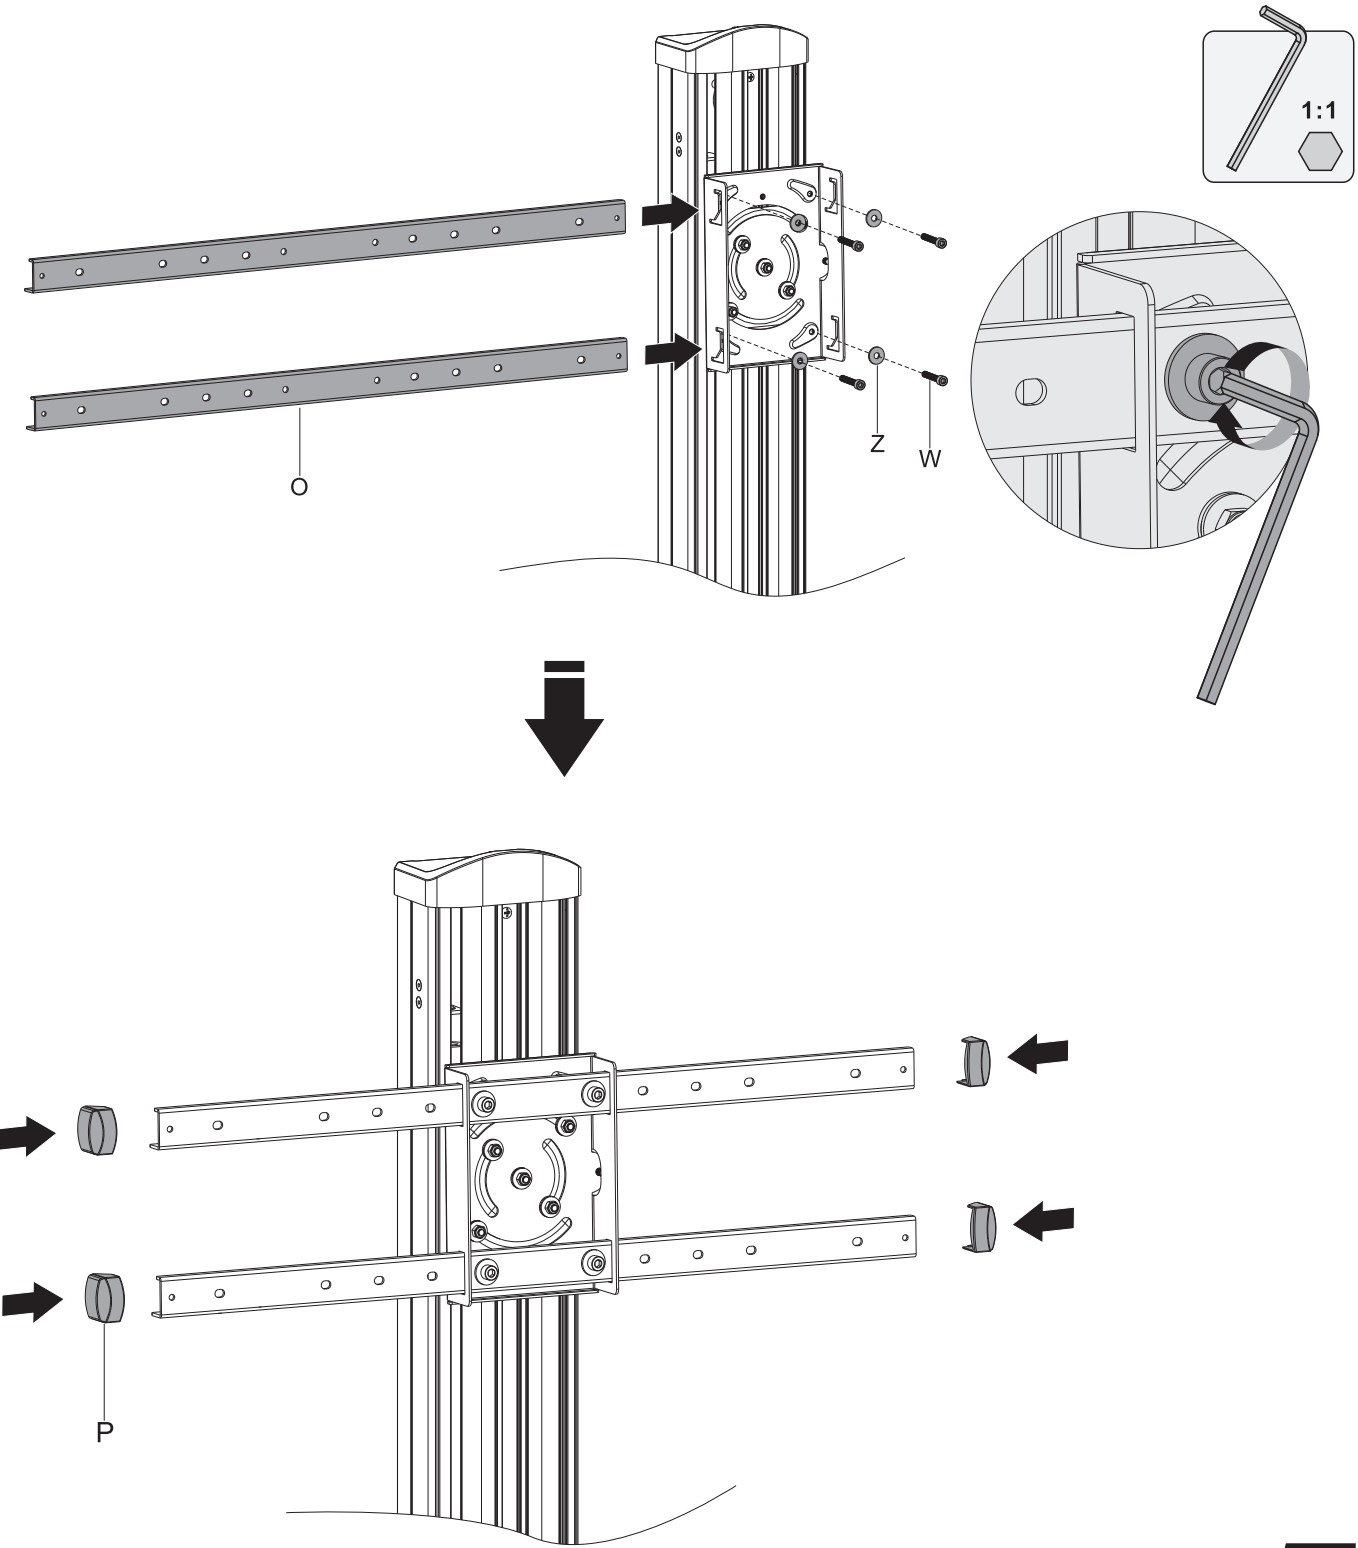

1:1	
W	
Z	



5. Монтаж ТВ адаптеров

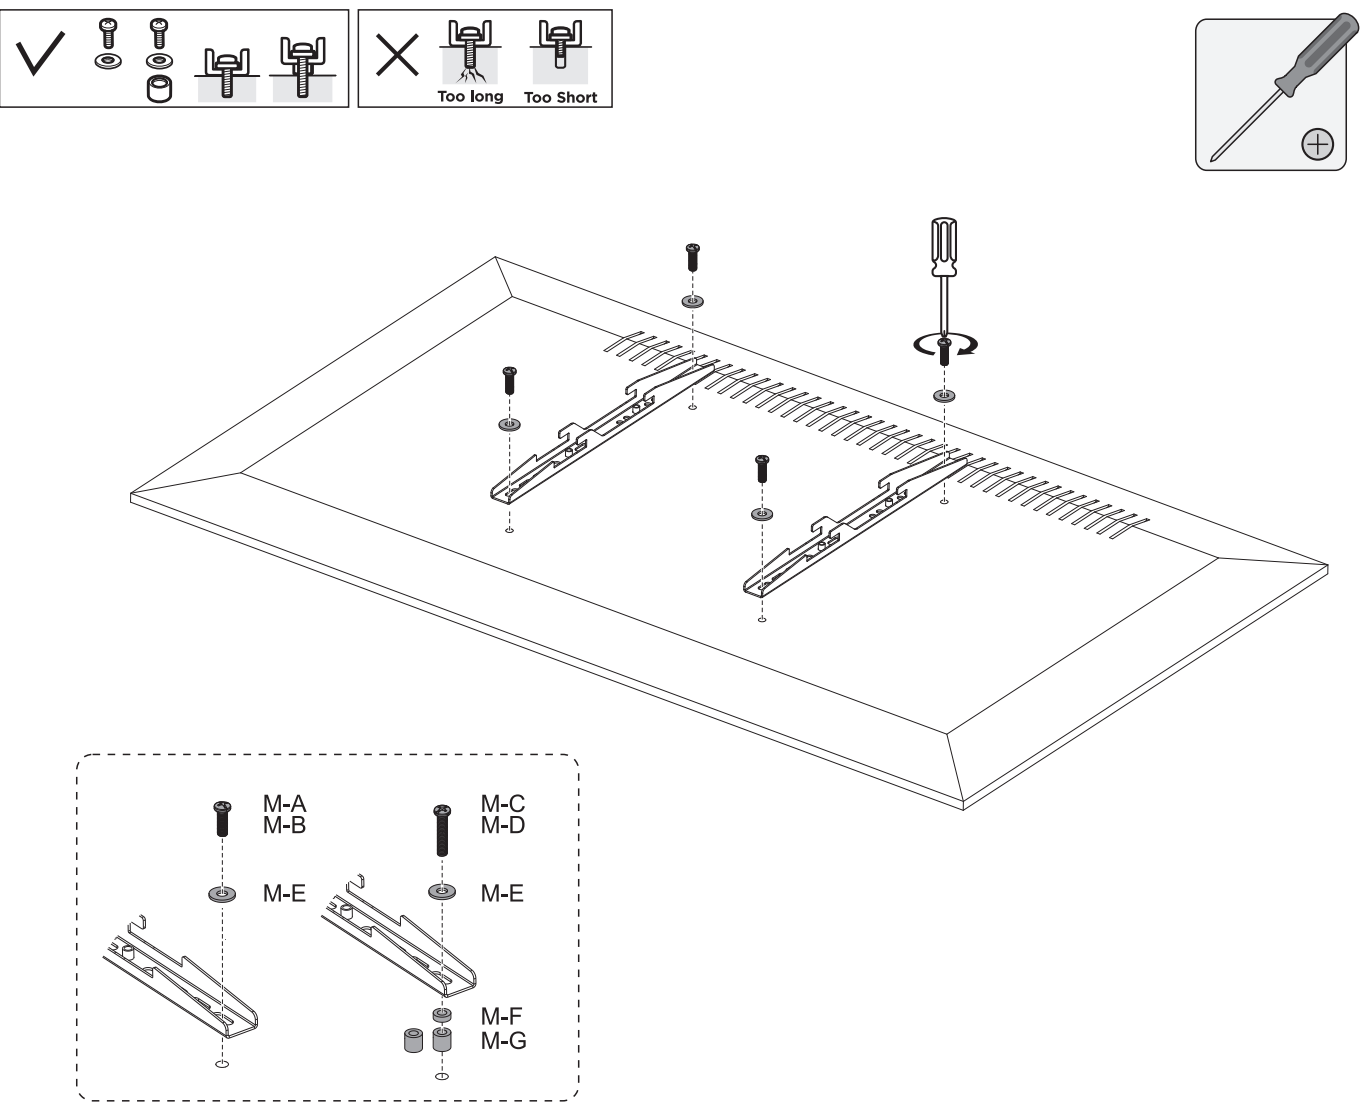

В зависимости от типа ТВ выберите подходящие винты и проставки (если требуется)
• Разместите ТВ адаптеры как можно ближе к центру дисплея.
• Прикрепите ТВ адаптеры к дисплею.


⚠ Винты следует затянуть, но не перетягивать.

6. Навешивание ТВ на стойку

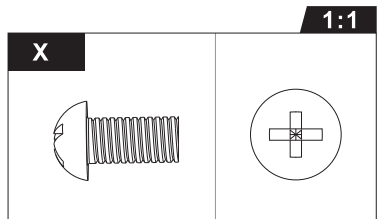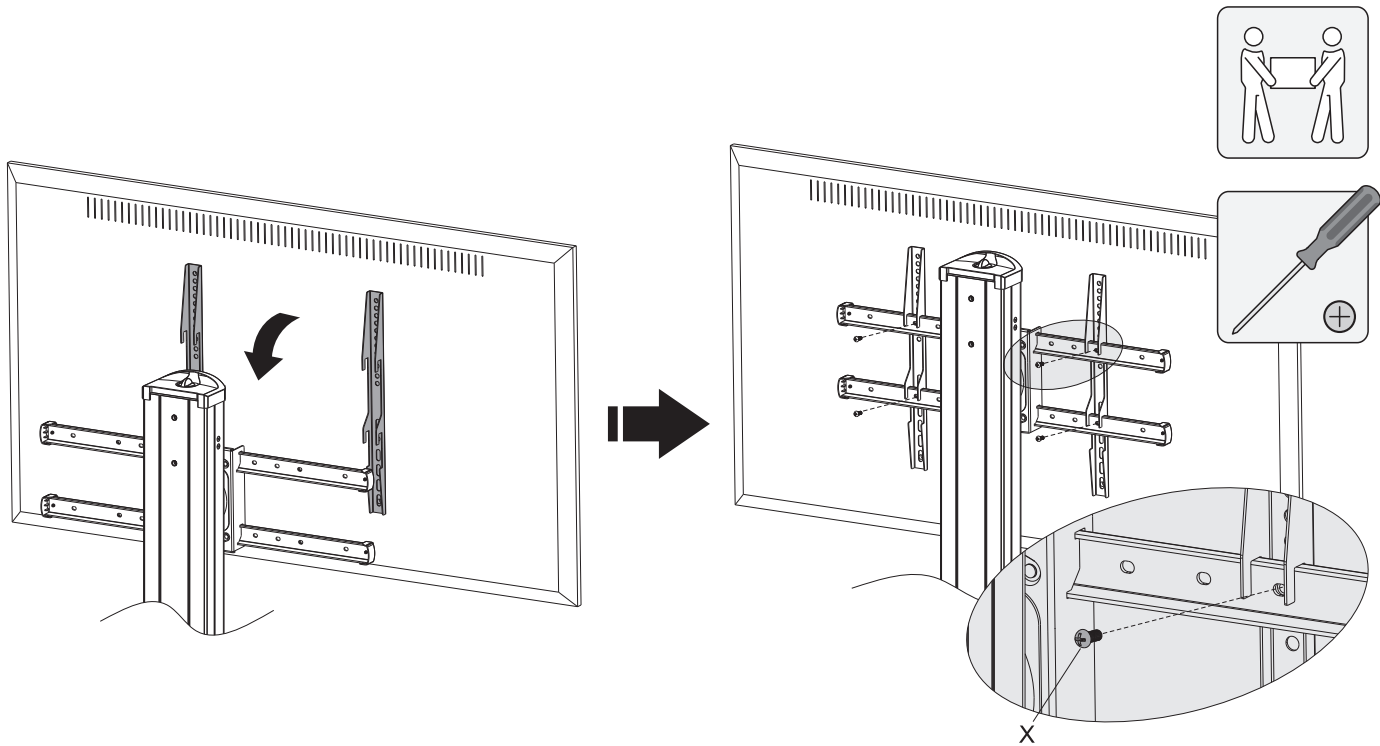



Внимание: Убедитесь, что дисплей установлен правильно и винты надежно затянуты, прежде чем снимать ТВ со стойки.

7. Настройка натяжения

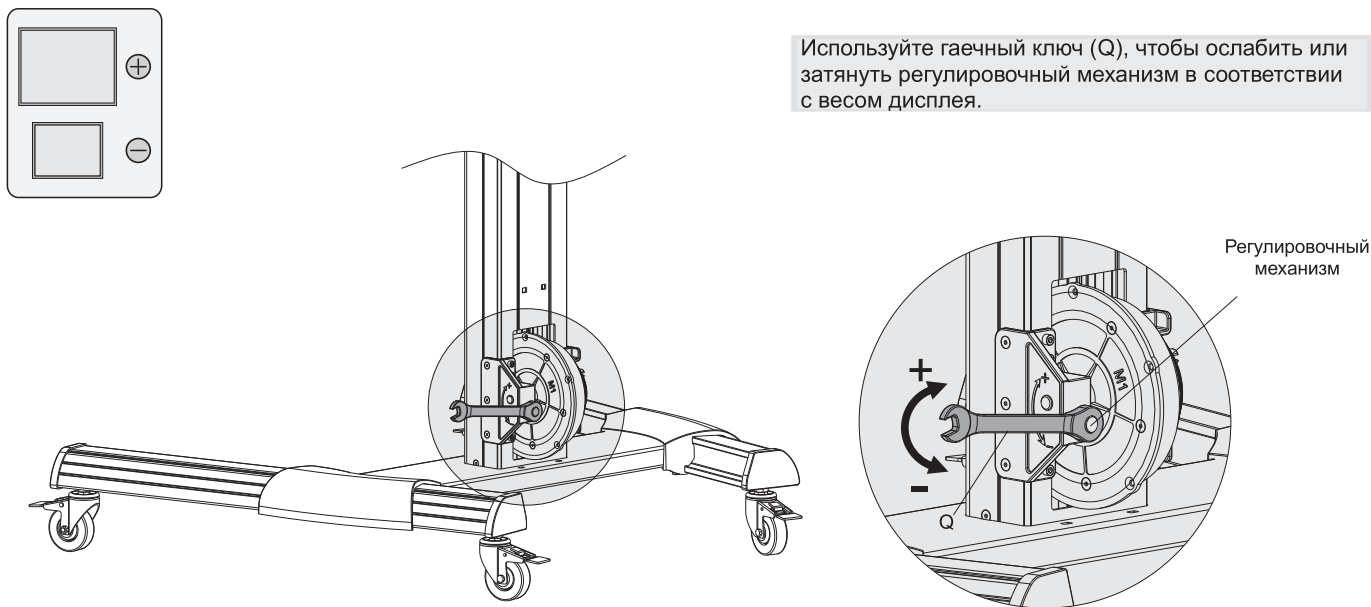


- Если дисплей опускается, поверните ручку механизма в сторону знака "+";
- Если дисплей поднимается, поверните ручку механизма в сторону знака "-".



8. Укладка кабеля

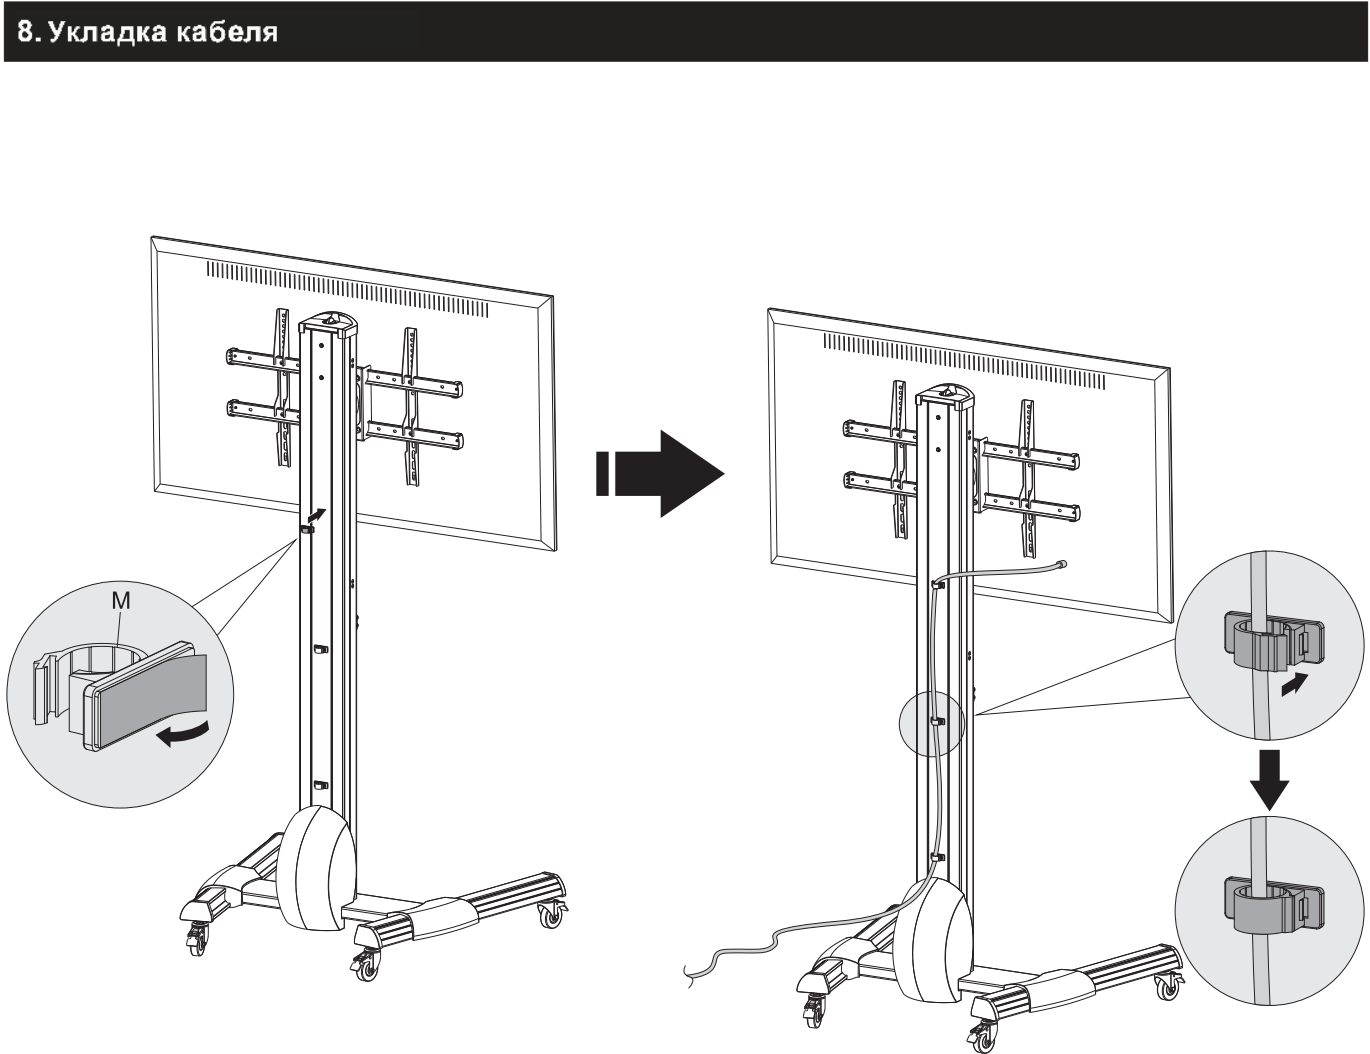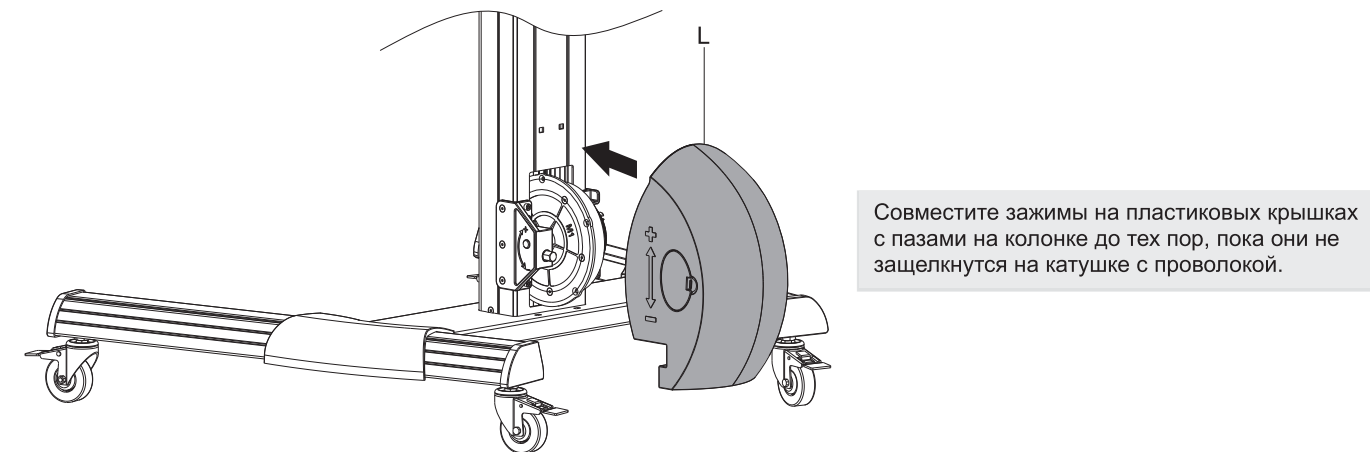

9. Установка полки для оборудования

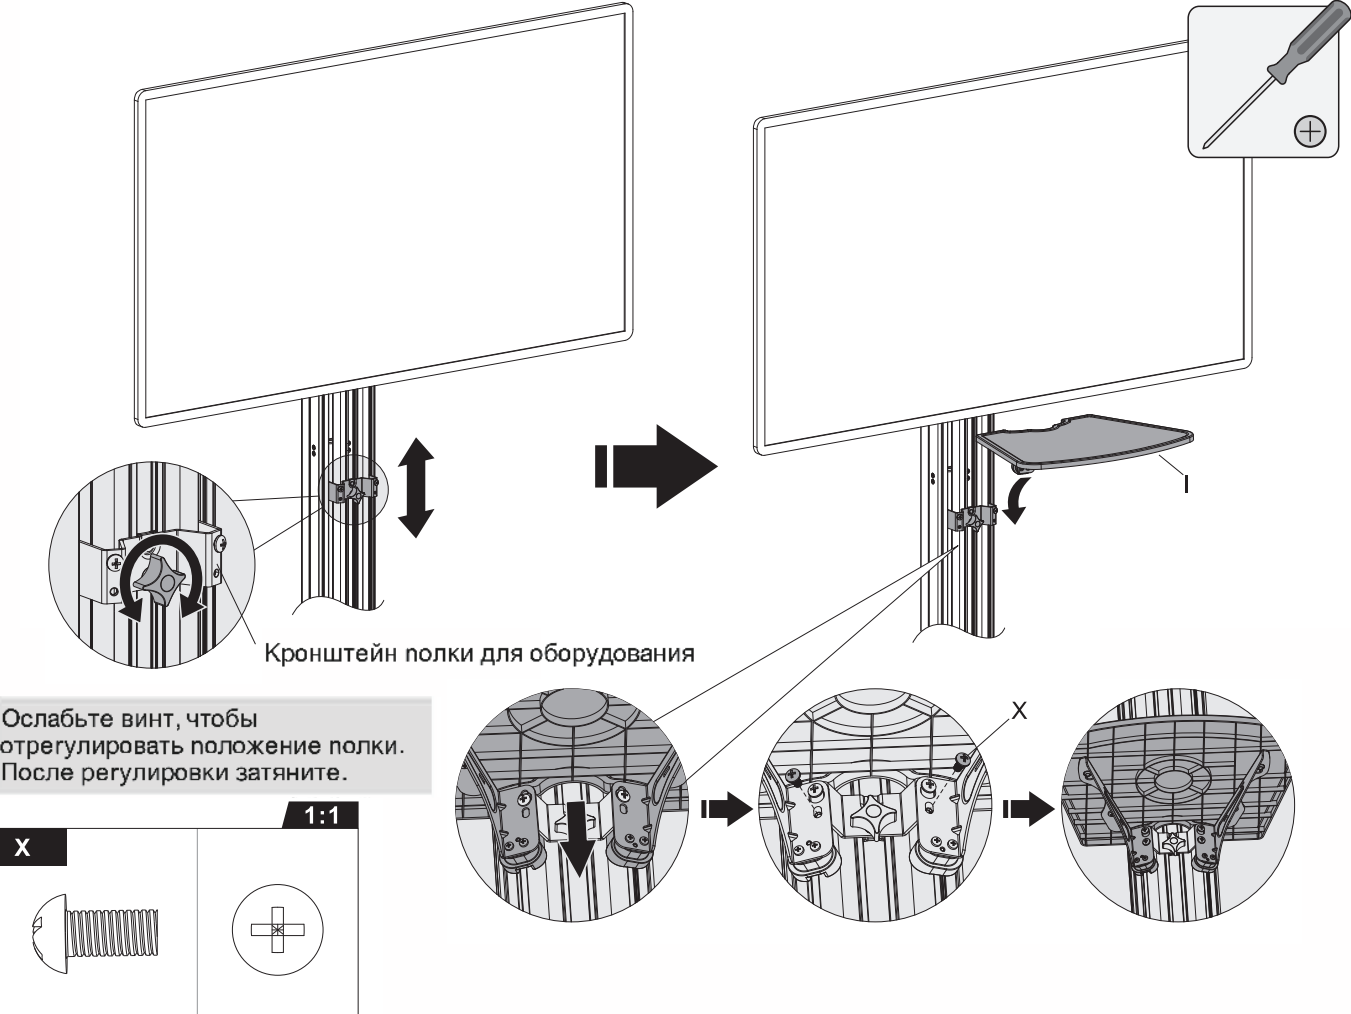

10. Установка полки для камеры

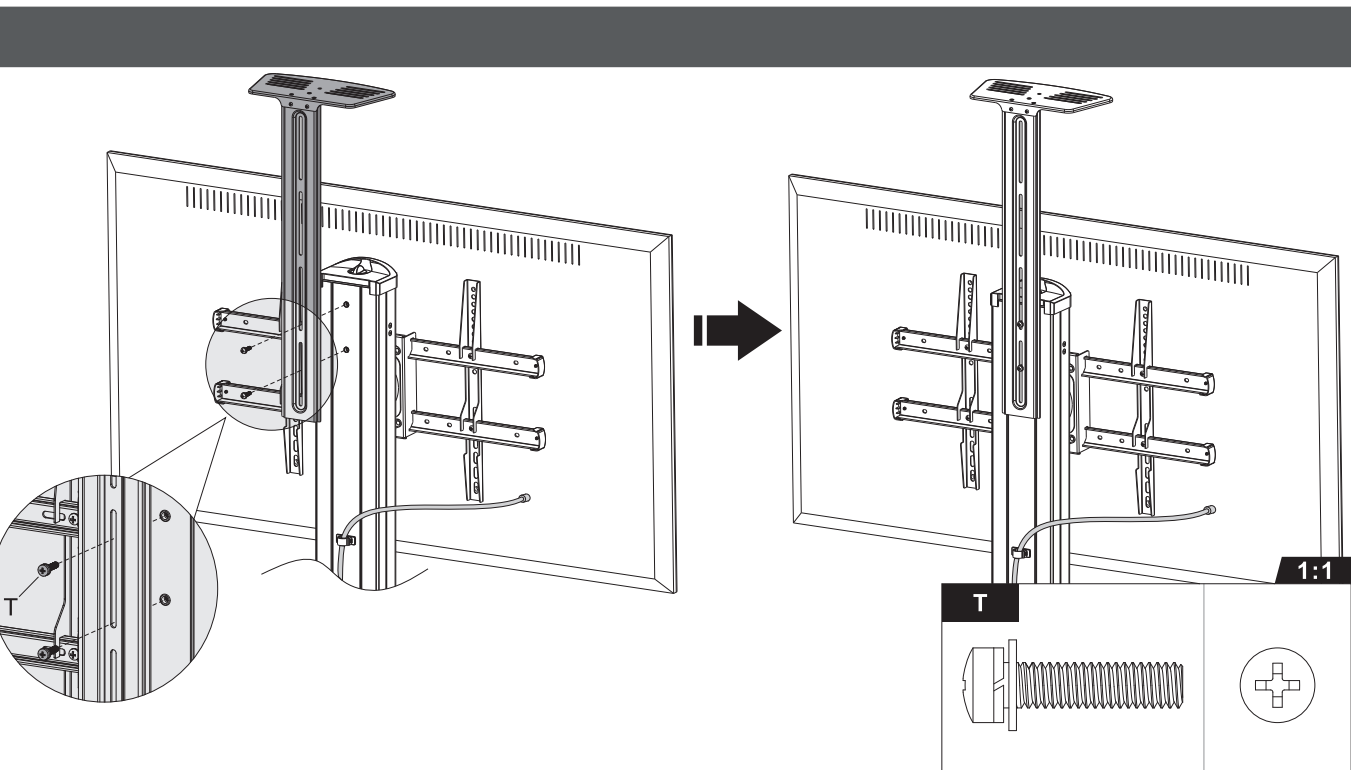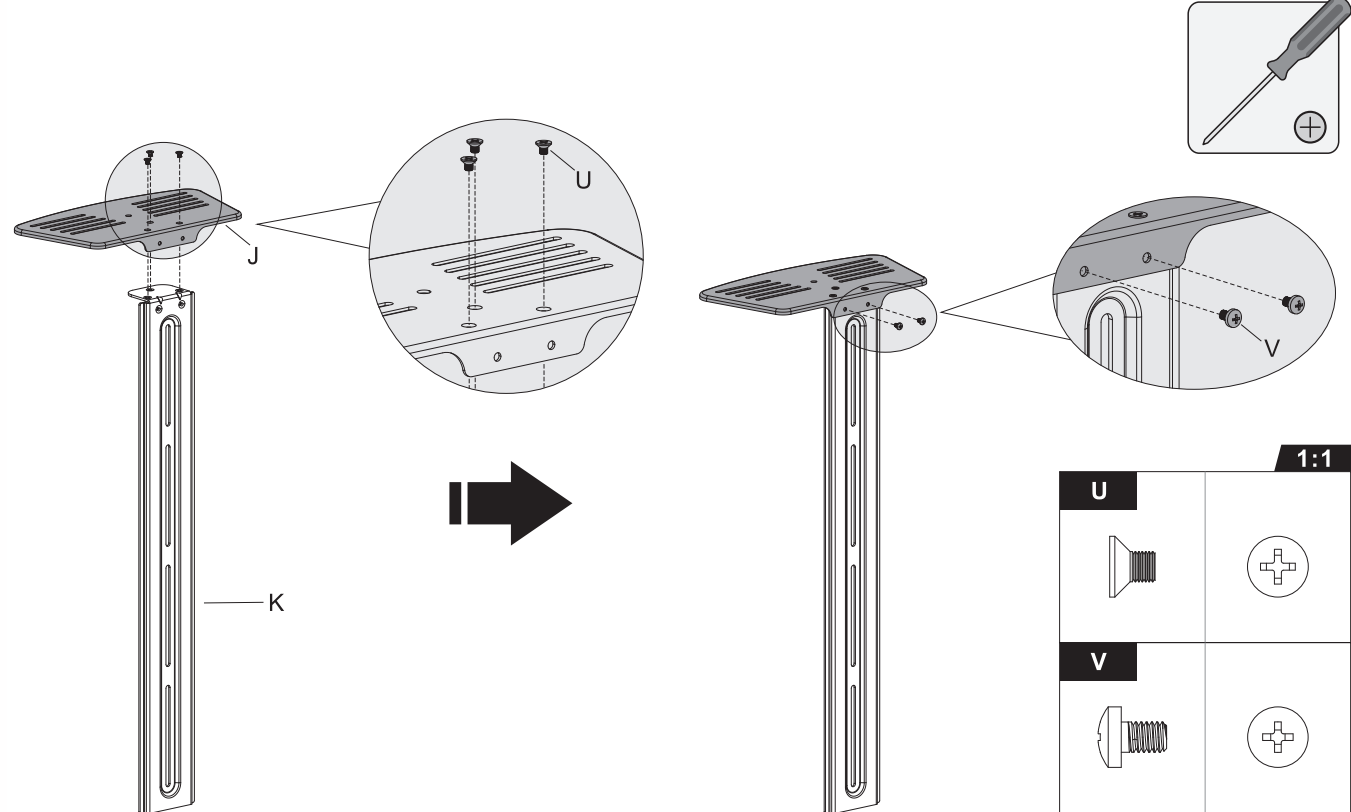

11. Ориентация дисплея

