


VALETON

GP-50

ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ
Инструкция

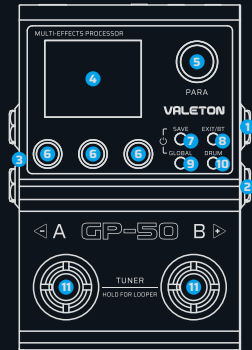

5. Ручка PARA (с кнопкой ввода)

На главном экране переключает пресеты, нажмите для редактирования цепочки эффектов, удерживайте, чтобы изменить порядок модулей эффектов.

6. Ручки быстрого доступа

Настройка параметров, отображаемых в нижней части экрана. Функция каждой ручки зависит от отображаемого параметра.

7. Кнопка SAVE

При изменении пресета на главном экране появляется символ, указывающий на наличие несохранённых изменений. Используйте кнопку SAVE, чтобы сохранить, переименовать или скопировать пресет. Нажмите кнопку SAVE ещё раз, чтобы сохранить изменения.

1. IN

Вход моно 1/4" (6,35 мм) для подключения гитары и других инструментов.

2. EXP/FS

Вход TRS 1/4" (6,35 мм) для подключения внешней педали экспрессии или контроллера футсвитча.

3. OUT L (MONO)/R

Два разъёма TS 1/4" (6,35 мм) для несимметричного стереовыхода. Для моновыхода используйте только разъём L (MONO).

4. Дисплей

Отображает номера и названия пресетов, а также другую информацию.

8. Кнопка EXIT/BT

Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану, удерживайте для включения/выключения Bluetooth.

9. Кнопка GLOBAL


Нажмите для входа в меню глобальных настроек для изменения общих параметров. При питании от батареек одновременно удерживайте кнопки GLOBAL и SAVE, чтобы включить или выключить устройство.

10. Кнопка DRUM

Нажмите для запуска драм-машины. Удерживайте, чтобы открыть настройки драм-машины с редакцией параметров ритмов.

11. Футсвитчи

Используются для переключения пресетов, включения/выключения эффектов, задания темпа нажатиями, входа в режим тюнера и пр.

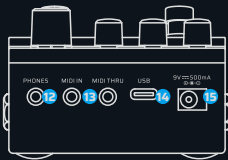

12. PHONES

Выход TRS 1/8" (3,5 мм) для подключения наушников.

13. MIDI

Разъёмы TRS 1/8" (3,5 мм) для подключения внешних MIDI-устройств.

14. USB Jack

Порт USB 2.0 Type-C для подключения к компьютеру для передачи данных или использования устройства в качестве аудиоинтерфейса (в т.ч. для мобильного телефона). Можно подключить USB-адаптер или пауэрбанк для питания GP-50.

15. Разъём питания 5,5 x 2,1мм
9В, 500мА.

Отсканируйте QR-код, чтобы открыть полное руководство пользователя и программное обеспечение для GP-50

www.valeton.net



Спецификация

АЦП/ЦАП: 24-бит

Частота дискретизации: 44,1 кГц

Соотношение сигнал/шум: 106 дБ

Модули: 10 (одновременно можно использовать до 9)

Пресетов: 100 (включая 55 заводских)

MIDI (IN/THRU): 1/8" (3,5 мм) TRS

Аналоговый вход: 1/4" (6,35 мм) разъём TS, 1 МОм

Аналоговые выходы: 1/4" (6,35 мм) TS, стерео, 100 Ом

Наушники: 1/8" (3,5 мм) TRS, 22 Ом

Цифровая коммутация: TRS 2.0 Type-C

Размеры: 122 × 82 × 54 мм (Ш × Г × В)

Вес: 430 г

Питание от внешнего источника: 9 В DC, разъём 5,5 × 2,1 мм, 500 мА

Питание по USB: 5 В DC, 200 мА

Аккумулятор

Ёмкость: 1450 мА·ч / 3,7 В

Внимание:

Для принудительного выключения устройства одновременно нажмите и удерживайте кнопки SAVE, EXIT и GLOBAL более 2 секунд. Обратите внимание: принудительное выключение может привести к потере данных. Рекомендуется использовать эту функцию только в крайнем случае, если устройство не реагирует на команды.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства. Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное оборудование создаёт вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.