

Quick Setup Guide
Жылдам орнату нұсқаулығы
Краткое руководство по установке
Короткий посібник зі встановлення

OM46N-D OM55N-D

Colour Display Unit / Түрлі-түсті дисплей

Цветной Дисплей / Кольоровий Дісплей

English
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Қазақ
* Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту мақсатында нұсқаулықтағы мәзмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
* Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын веб-сайттан жүктеніз.

Русский
* Цвет и дизайн изделия зависят от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.
* Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя в Интернете.

Українська
* Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.
* Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



BN68-09361F-01

Checking the Components
Компоненттерді тексеру
Проверка компонентов
Перевірка віс্তু

English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.
* Use either the back-side magnet or the double-sided tape depending on where you want to attach the external ambient light sensor. The warranty for adhesiveness of the double-sided tape applies to first-time-use only.
• Quick Setup Guide
• Regulatory guide
• Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
• External ambient light sensor
• Power IN rubber
• Top cover
• Warranty card (Not available in some locations)
• Power cord
• Remote Control
• External IR cable x 2
• HOLDER-GUIDE x 2 / Screw (M3 x L6) x 4

Қазақ
Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі мүмкін.
* Сыртқы қоршаған орта жарығының сенсорын бекіту керек жерге байланысты артқы магнит немесе екі жақты жабысқақ таспаны пайдаланыңыз. Екі жақты жабысқақ таспаның жабысқақтығына тек бірінші рет қолданғанда кепілдік беріледі.
• Жылдам орнату нұсқаулығы
• Нормативтік нұсқаулық
• Батареялар (AAA x 2) (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
• Сыртқы қоршаған орта жарығының сенсоры
• Қуат кірсіне арналған резеңке тығыздауыш
• Жоғарғы қақпақ
• Кепілдік картасы (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
• Қуат кабелі
• Қашықтан басқару пульті
• Внешний кабель IR x 2
• УСТАВЫШ x 2 / буранда (M3 x L6) x 4



Символ Көпендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Русский
Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт. Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.
* Используйте обратную сторону магнита либо двустороннюю ленту в зависимости от желаемого места размещения внешнего датчика освещенности. Гарантия на клеящую способность двусторонней ленты распространяется только при первом использовании.
• Краткое руководство по установке
• Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
• Аккумуляторные батареи (AAA x 2) (Недоступно в некоторых регионах)
• Внешний датчик освещенности
• Резиновый уплотнитель для разъема питания
• Верхняя крышка
• Гарантийный талон (Недоступно в некоторых регионах)
• Кабель питания
• Пульт дистанционного управления
• КАБЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЬ x 2
• ДЕРЖАТЕЛЬ x 2 / Винт (M3 x L6) x 4



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.




Символ «плетя Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Українська
Якщо якікхс елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу. Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
* Використовуйте магніт із задньої сторони або двосторонню клейку стрічку залежно від того, куди потрібно прикріпити зовнішній сенсор навіколишнього освітлення. Клейкість двосторонньої стрічки гарантується лише під час її першого застосування.
• Короткий посібник зі встановлення
• Посібник з регуляторних вимог
• Батареї (AAA x 2) (Доступно не в усіх регіонах)
• Зовнішній сенсор навіколишнього освітлення
• Гумка для роз'єму Power IN
• Верхня кришка
• Гарантійний талон (Доступно не в усіх регіонах)
• Кабель живлення
• Пульт дистанційного керування
• Зовнішній ІR-кабель x 2
• НАПРЯМНА ФІКСАТОР x 2 / гвинт (M3 x L6) x 4

See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment.
Келешектегі орнату және реттеулер нұсқауларын Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. Дополнительные инструкции по установке и настройке см. в руководстве пользователя. Білшы деталны вказівки щодо встановлення та регулювання див. у посібнику користувача.

Ports
Порттар
Порты
Порти

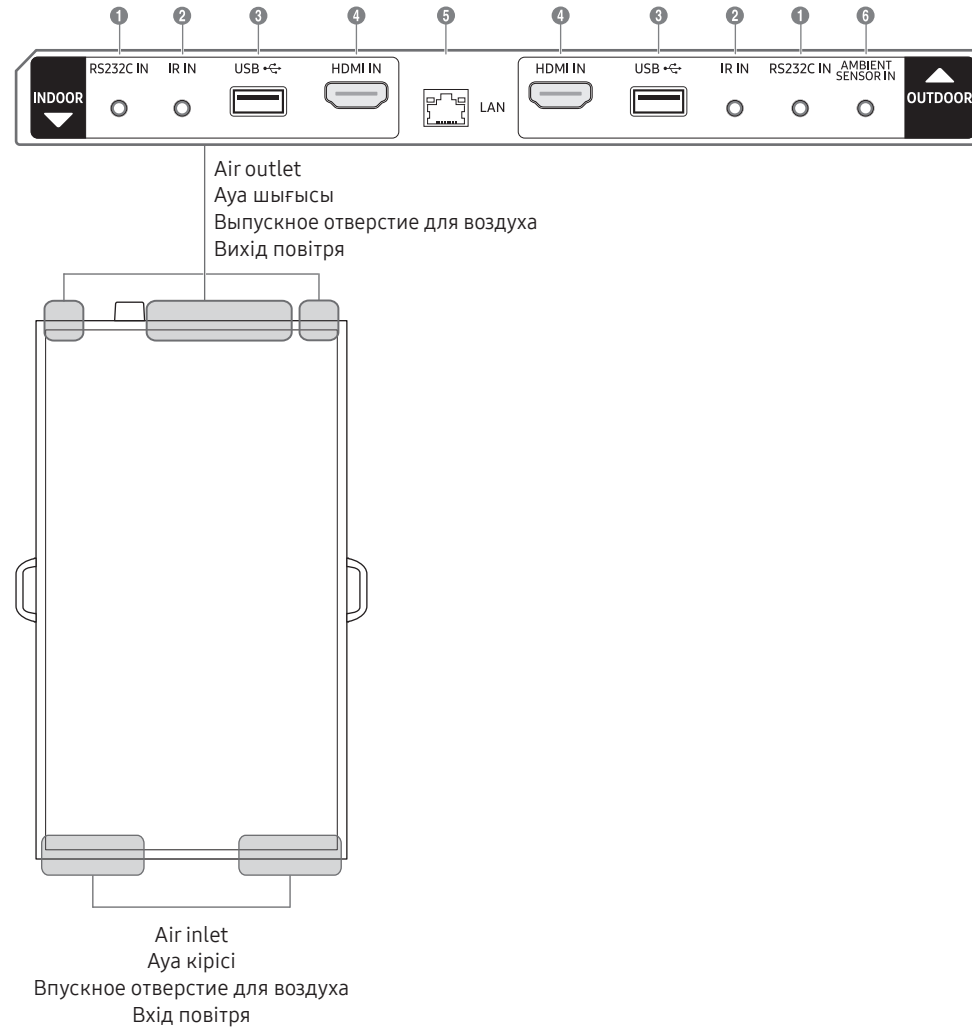

English
1 Connects to MDC using an RS232C adapter.
2 Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
3 Connect to a USB memory device.
4 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
5 Wired LAN connection port used to connect an external device such as a laptop to connect to the Internet.
6 Connects to MDC using a LAN cable. (10/100 Mbps)
7 Used to supply power to the external sensor board and to receive signals from the ambient light sensor.

Troubleshooting Guide
Ақаулықтарды жою нұсқаулығы
Руководство по поиску и устранению неисправностей
Вказівки щодо усунення несправностей

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Мәселелер	Шешімдер
Экран жапып сөніп тұрады.	Құрылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. Құрылғы кабельмен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
No Signal хабары экранда пайда болады.	Құрылғыға қосылған бастапқы құрылғы іске қосулы екенін тексеріңіз. Сыртқы құрылғының түріне байланысты экран дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда оны On күйіндегі HDMI Hot Plug функциясымен байланыстырыңыз.
Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.	Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі. Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.

Неполадки	Решения
Экран продолжает включаться и выключаться.	Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
На экране отображается надпись Нет сигнала.	Проверьте, правильно ли подключено устройство с помощью кабеля. Проверьте, включено ли питание устройства-источника, подключенного к вашему устройству. В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В таком случае следует подключить на экране функцию Операт. подкл. HDMI в положении Вкл.
Отображается надпись Неоптимальный режим.	Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства. Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

Проблеми	Рішення
Экран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК. Перевірте, чи надійно під'єднано кабель вхідного сигналу.
На екрані відображається повідомлення No Signal.	Перевірте, чи увімкнено джерело сигналу, підключене до виробу. Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином. У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити підключення.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.	Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу. Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Қазақ
1 MDC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады.
2 Қашықтан басқару пультінен сигнал қабылдайтын сыртқы ІҚ кабельге қосылады.
3 USB жад құрылғысына қосылыңыз.
4 Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
5 Сымды LAN қосылымының порты ноутбук сияқты сыртқы құрылғыны интернетке қосу үшін пайдаланылады. MDC қолданбасына жергілікті желі кабелі арқылы қосылады. (10/100 Мбит/с)
6 Сыртқы сенсор тақтасына қуат беру және қоршаған орта жарығының сенсорынан сигналдар қабылдау үшін пайдаланылады.

Русский
1 Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
2 Подключается к внешнему ИК-кабелю, который принимает сигналы от пульта дистанционного управления.
3 Подключение к устройству памяти USB.
4 Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
5 Проводное подключение порта LAN используется, для подключения к Интернету внешнего устройства, как ноутбук.
Подключение к MDC с помощью кабеля локальной сети. (10/100 Мбит/с)
6 Обеспечивает питание внешней платы датчика и принимает сигналы от датчика освещения.

Українська
1 Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
2 Підключення до зовнішнього ІЧ-кабелю, що отримує сигнали від пульта дистанційного керування.
3 Служить для підключення до USB-пристрою.
4 Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
5 Роз'єм підключення до дротової локальної мережі, що використовується для під'єднання зовнішнього пристрою (наприклад, ноутбука) для доступу до інтернету.
Служить для підключення до MDC через кабель LAN. (10/100 Mbps)
6 Використовується для подачі живлення на зовнішню сенсорну панель і прийому сигналів від сенсора навіколишнього освітлення.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Зв'язуйтеся з SAMSUNG по всьому світу

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500

English Specifications

Model Name		OM46N-D	OM55N-D
Panel	Size	46 CLASS (45.9 inches / 116.8 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7cm)
	Display area	1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Power Consumption		380 W	500 W
IP (Ingress Protection Rating)		IP 20	
Class of protection against electric shock		Class I equipment	
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing	

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

* For Commercial use

Қазақ Техникалық сипаттамалары

Үлгі атауы		OM46N-D	OM55N-D
Тақта	Өлшемі	46-класс (45,9 дюйм / 116,8 см)	55-класс (54,6 дюйм / 138,7 см)
	Дисплей аумағы	1018,08 мм (К) x 572,67 мм (Т)	1209,6 мм (К) x 680,4 мм (Т)
Қуат тұтынуы		380 Вт	500 Вт
IP (Сыртқы қабатын қорғау деңгейі)		IP 20	
Ток соғу қауіпінен қорғау деңгейі		I классы, жабдық	
Қуат көзі		Айнымалы ток 100-240В~ 50/60Гц Стандартты көрнеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні қараңыз.	
Экологиялық түсініктер	Жұмыс істеуі	Температура : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Ылғалдылық : 10% – 80%, конденсациясыз	
	Сақтау	Температура : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Ылғалдылық : 5% – 95%, конденсациясыз	

* Бұл өнім A классына жатады. Тұрмыстық ортада, бұл өнім радио кедергілерін тудара алатындықтан, пайдаланушы тиісті шаралар қолдануы қажет болуы мүмкін.

* Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung Electronics веб-сайтынан көре аласыз.

* Коммерциялық пайдалану үшін

Русский Технические характеристики

Название модели		OM46N-D	OM55N-D
Панель	Размер	Класс 46 (45,9 дюймов / 116,8 см)	Класс 55 (54,6 дюйма / 138,7 см)
	Область экрана	1018,08 мм (Г) x 572,67 мм (В)	1209,6 мм (Г) x 680,4 мм (В)
Потребление электроэнергии		380 Вт	500 Вт
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)		IP 20	
Класс защиты прибора от поражения электрическим током		Оборудование класса I	
Источник питания		Переменный ток 100-240В~ 50/60Гц См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.	
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Влажность: 10% – 80%, без конденсации	
	Хранение	Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Влажность: 5% – 95%, без конденсации	

* Данное изделие относится к классу А. В домашних условиях данное изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае у пользователя может возникнуть необходимость принять соответствующие меры.

* Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung Electronics.

* Для коммерческого использования

Українська Технічні характеристики

Назва моделі		OM46N-D	OM55N-D
Панель	Розмір	Клас 46 (45,9 inches / 116,8 cm)	Клас 55 (54,6 inches / 138,7 cm)
	Область зображення	1018,08 mm (Г) x 572,67 mm (В)	1209,6 mm (Г) x 680,4 mm (В)
Споживання електроенергії		380 W	500 W
IP (клас захисту корпусу)		IP 20	
Клас захисту від ураження електричним струмом		Обладнання класу I	
Джерело живлення		Змінний струм 100-240V~ 50/60Hz Дивіться наклеюку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.	
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Вологість : 10% – 80% без конденсації	
	Зберігання	Температура : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Вологість : 5% – 95% без конденсації	

* Цей пристрій є виробом класу А. При застосуванні вдома цей виріб може спричиняти радіоперешкоди; у цьому разі користувачеві, можливо, доведеться вжити необхідних заходів для їхнього усунення.

* Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung Electronics.

* Для комерційного використання

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем • Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіоблаоднання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355 • Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: http://www.samsung.com перейдіть на сторінку Підтримка! Пошука за кодом моделі. Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація • Це обладнання може використовуватися на території України. • Максимальна потужність передавача з Wi-Fi: 100mW на частоті 2,4GHz - 2,4835GHz	
--	--

Warning! Important Safety Instructions

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	 This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
 CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	 This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
• The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered. - Do not cover the slots and openings with a cloth or other materials. - Do not block the slots and openings by placing this apparatus on a bed, sofa, rug or other similar surface. - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided. - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight. - Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. - Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately. - Make sure to pull out the power cord from the outlet before cleaning. - Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock. • Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance. - To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges. - Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock. - To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus. - Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands. - If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or service centre. - Be sure to pull the power plug out of the outlet if the monitor is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house). - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.	• Be sure to contact an authorized service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances and where it operates for 24 hours such as the airport, the train station etc. • Failure to do so may cause serious damage to your set. • Use only a properly grounded plug and receptacle. - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.) • To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable. • Do not allow children to hang onto the product. • Store the accessories in a location safely out of the reach of children. • Do not install the product in an unstable location such as a shaky shelf, a slanted floor or a location exposed to vibration. • Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre. • Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product. • Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. - WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES. 

Ескерту! Маңызды қауіпсіздікті сақтау нұсқаулары

Өнімді орнатпастан бұрын Samsung өніміне қатысты сәйкес бөлімді оқыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ	
ТОҚ СОҒУ ҚАУІПІ БАР АШПАҢЫЗ	
 АБАЙЛАҢЫЗ: ТОҚ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУҢҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПТАДАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛКІТІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.	 Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.
 АБАЙЛАҢЫЗ: ТОҚ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУҢҮШІН ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПТАДАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛКІТІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.	 Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.
Отсектегі және артқы жағындағы не төменгі жағындағы санылаулар мен тесіктер қажетті вентиляция үшін қызмет қырылады. Осы аппараттың сенімді жұмыс істеуіне көз жеткізу үшін және оны қызып кетуден қорғау үшін осы санылаулар мен тесіктер ерекше білектәліп не жабылып қалмауы тиіс. - Санылаулар мен тесіктерді кийімен немесе материалдармен жаппаңыз. - Осы аппаратты көретеің, диванға, кілемге немесе басқа да ұқсас беттерге орналастыру арқылы санылауларды және тесіктерді бекітпеңіз. - Бұл аппаратты кітап сөресі немесе бекітілген шкаф сияқты жіңішке кеңістіктерге вентиляциясыз дүріс болғанда орналастырмаңыз. - Бұл құрылғыны радиатордың не жалықтықштың жанына немесе үстіне немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге орналастырмаңыз. Ішінде суы бар ыдысты (ваза, т.б.) аппараттың үстіне қоймаңыз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу хабарласыңыз. Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан ажыратыңыз(аға көз жеткізіңіз). Кабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе оны судан жанына қоймаңыз(ванна, қолжұғыш, ас үй қолжұғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жерлерде немесе бассейні, т.б.). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса, оны ажыратыңыз және рұқсат етілген д	