


Стойка мобильная M80RU



- 1) Снять полку с установленного положения открутив транспортировочные винты, распаковать закрепленные на ней детали и фурнитуру.
- 2) Ориентируя п-образным проемом наружу вставить горизонтальные опоры в основание рамы и зафиксировать винтами

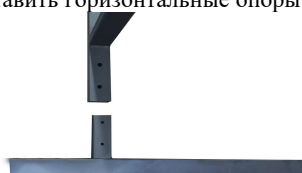

- 3) Установить колесные опоры в резьбовые отверстия на нижней части горизонтальных опор
- 4) Установить полку между вертикальных опор с помощью транспортировочных винтов и винтов 6x12 из пакета
- 5) Собрать кронштейн для видеокамеры — вставить в профильную трубу 20x20 площадку держателя видеокамеры и закрепить винтом 6x30 и гайкой М6 используя шайбы D6
- 6) С помощью плоской пластины и пластины хомута закрепить кронштейн видеокамеры на нужной высоте
- 7) На задней стороне устанавливаемой панели закрепить вертикальные планки с помощью винтов
- 8) Навесить панель на нужной высоте на раму
- 9) Закрутить винты для фиксации вертикальных планок на раме

Комплектация

- 1)Стойка
- 2)Полка
- 3)Кронштейн для видеокамеры
- 4)Пластина плоская
- 5)Пластина хомут
- 6)Вертикальная планка -2шт
- 7)Колесные опоры с тормозом -----2шт
- 8)Колесные опоры без тормоза-----2шт
- 9) Винт М6х12 DIN912 -----10шт
- 10) Винт М8х16 DIN912 -----8шт
- 11) Винт М6х30 -----1шт
- 12)Винт М6х16 -----4шт
- 13) Шайба D6 ----- 2шт
- 14) Шайба D8 -----4шт
- 15) Гайка М6 -----5шт
- 16) Ключ имбусовый №5 -----1шт
- 17) Ключ имбусовый №6 -----1шт