


Схема сборки напольной мобильной стойки STWP — 07 для интерактивных досок

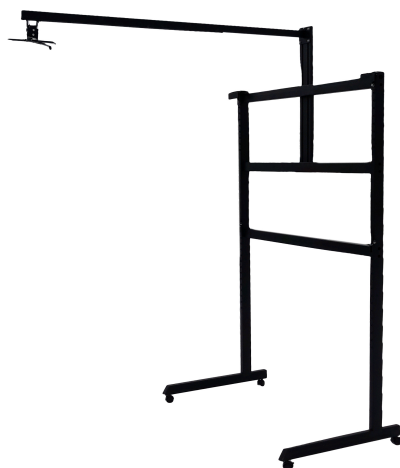


Максимальная нагрузка на основание 120кг

Максимальная нагрузка на кронштейн 8кг


Фурнитура:	ШТ		ШТ
Ключ 6-гранный №6	1	Винт DIN 912 8x40	4
Ключ 6-гранный №5	1	Винт DIN 912 6x25	5
Болт DIN912 8X25	20	Винт прессшайба 6x16	4
Шайба D8	20	Винт прессшайба 5x14	4
Винт DIN 912 6x12	10	Винт прессшайба с вн 6-гр 5x8	11
Шайба D6	8	Винт прессшайба 4x12	4
Демпфер 40X80	12	Винт прессшайба 3x12	4
Винт M4X10 В потай	2	Сухарь M6	2
Колесная опора со стоп. M8	4	Шайба D8 усиленная	4
Гайка M8	4	Шайба D6	7
		Шайба D5	4
		Шайба пластик	4
		Ключ 6-гранный №4	1
		Лапа крепежная длинная	1
		Лапа крепежная короткая	1
		Кронштейн в сборе	1
		Трубка-усилитель 6-гранных ключей	1

1) Прикрутить колесные или регулируемые опоры с гайкой M8 к несущим опорам.

В случае неровностей пола, затяжку гаек на регулируемых опорах производить после окончательной установки изделия на место, предварительно выбрав неровности пола закручивая или откручивая опору



2) Несущие опоры в сборе

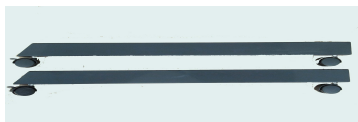

3) Соединить несущие опоры с вертикальными



4)Поставив опоры вертикально соединить их посредством нижней перемычки



5) Установить верхнюю перемычку



6) Держатели собрать подобным образом:




7) Установить держатель на вертикальную стойку(нижний ряд отверстий)

Вид снизу



Установить верхние держатели направленно вниз

(верхний ряд отверстий)

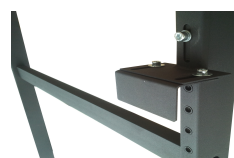

Для интерактивных досок размером от 102 дюймов собирать держатели следующим образом:




10)Для интерактивных досок размером от 102 дюймов устанавливать держатели так:



11) Перед установкой интерактивной доски вклеить защитный поролон, в зависимости от модели доски, в держатель или к корпусу доски.



12) Вставить сухарь М6 в держатель кронштейна



13)Наживить винтом направляющую каретки кронштейна



14)Наживить второй винт



15)Соединить кронштейн с кареткой



16)Установить кронштейн на держателе



17)Установить перекладину держателя кронштейна на спинку держателя



18)Закрепить спинку держателя на поперечных перекладинах



Полную протяжку соединений производить после сборки всего изделия.
Производитель вправе изменять конструкцию изделия в целях улучшения функциональных характеристик